


STEROWANIE Z WYKORZYSTANIEM PILOTA TYPU SYMAX (MAXITROL)

Już za moment uruchomisz swoją
CALMĘ i wejdiesz do świata luksusu,
który niesie spokój.



Dla Twojego dobra, potraktuj poważnie nasze zalecenia:

- Instalację i pierwsze uruchomienie kominka zostaw wykwalifikowanemu instalatorowi.
- Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa oraz sposobem sterowania kominka gazowego zawartymi w dołączonej pełnej Instrukcji dla Użytkownika.
- Zachowaj pełną dokumentację dostarczoną wraz z kominkiem.
- Przeszkól z obsługi i zasad bezpieczeństwa pozostałych, potencjalnych użytkowników urządzenia.


INSTRUKCJA OBSŁUGI - PILOT MAXITROL

mycalma.pl




Dekalog Świadomego Użytkownika:


- 1 Jeśli zauważysz, że kominek pracuje nieprawidłowo lub w pomieszczeniu poczujesz gaz natychmiast wyłącz go, odetnij dopływ paliwa do urządzenia, zamknij zawór gazu, odłącz zasilanie obwodu elektrycznego, przewietrz pomieszczenie i skontaktuj się z serwisem.
- 2 Jeżeli podczas pracy urządzenia płomień palnika kontrolnego zgaśnie, odczekaj minimum 10 minut przed jego ponownym uruchomieniem.
- 3 Nadzoruj dzieci i inne osoby wymagające szczególnej uwagi podczas użytkowania ogrzewacza.
- 4 Nie dotykaj palącego się kominka, ponieważ nagrzewa się on do wysokich temperatur.
- 5 Nie uruchamiaj kominka bez zainstalowanych szyb. W przypadku jakiegokolwiek ich uszkodzenia, należy je bezzwłocznie wymienić.
- 6 W urządzeniu można zainstalować tylko elementy dekoracyjne dostarczone przez producenta zgodnie z pełną Instrukcją Użytkownika.
- 7 Polana ceramiczne zastosowane w urządzeniu są elementami palnika gazowego. Zabrania się wprowadzania modyfikacji w ich utożeniu.
- 8 Bezpośrednio nad urządzeniem i w odległości minimum 2 m od szyb nie mogą być umieszczone zasłony, meble drewniane, meble z płyt MDF, meble tapicerowane, przedmioty z tworzywa sztucznego, suszarki z praniem i inne materiały łatwopalne.
- 9 Jeżeli ogrzewacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odciąć dopływ gazu.
- 10 Pamiętaj o zleceniu okresowych przeglądów zarówno zainstalowanego urządzenia, jak i współpracującego z nim systemu powietrzno-spalinowego

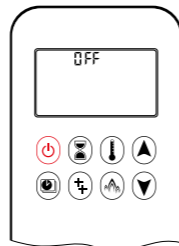


ROZPALANIE URZĄDZENIA

Wciśnij i przytrzymaj , aż do usłyszenia dwóch krótkich sygnałów, a następnie zwolnij przycisk. Ogrzewacz rozpocznie procedurę rozpalania. Po rozpaleniu urządzenie automatycznie ustawi maksymalną wysokość płomienia.


MINIMALNA WYSOKOŚĆ PŁOMIENIA

Przy działającym kominku **podwójnie wciśnij** . Na wyświetlaczu w miejscu temperatury pojawi się symbol "LO".







MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PŁOMIENIA

Przy działającym kominku **podwójnie wciśnij** . Na wyświetlaczu w miejscu temperatury pojawi się symbol "HI".


TRYB STANDBY


Przy działającym ogrzewaczu wciśnij i przytrzymaj . Palnik główny zostanie wygaszony.

AKTYWACJA TRYBU CHILD PROOF

Wciśnij jednocześnie  i . Na wyświetlaczu pojawi się ikona . **Dezaktywacja.** Przy włączonym trybie CHILD PROOF wciśnij jednocześnie  i . Ikona  zniknie.

WYGASZANIE URZĄDZENIA

Przy działającym ogrzewaczu lub ogrzewaczu w trybie STANDBY wciśnij i przytrzymaj . Na wyświetlaczu w polu godzin i minut pojawi się migający komunikat "OFF". Procedura wygaszania zakończy się, gdy symbol przestanie migać. Jeżeli urządzenie jest wygrzane, przed kolejną próbą odpalenia odczekaj przynajmniej 5 minut.

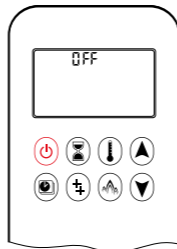

WYMIANA BATERII W PILOCIE: 2 baterie 1,5 V typu AAA.

Na pilocie znajduje się ikona pokazujące stopień naładowania baterii. Jej miganie oznacza konieczność wymiany baterii.

WYMIANA BATERII W MODULE STERUJĄCYM: 4 baterie 1,5 V typu AA

Urządzenie sygnalizuje także konieczność wymiany baterii w module sterującym (odbiorniku) poprzez krótkie cykliczne sygnały przy próbie rozpalania.

Zużyte baterie znajdujące się w odbiorniku i pilocie, należy umieścić w specjalnych pojemnikach na tego typu odpady.

KOD	LC	LD
F09	Brak sterowania ogrzewaczem.	Pilot i moduł sterujący nie zostały prawidłowo sparowane. Przeprowadź ponownie procedurę rozpalania.
F46	Urządzenie nie odpowiada.	Brak lub słaba komunikacji pomiędzy pilotem, a modulem sterującym. Słabe lub rozładowane baterie w module sterującym. Wymień baterie w module sterującym.

STEROWANIE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI myfire App

Twój kominek może być także obsługiwany z poziomu dedykowanej aplikacji myfire App. Aplikację pobierzesz ze strony: myfireapp.com

Pełna i aktualna treść Instrukcji dla Użytkownika oraz Instrukcja instalacji znajduje się na www.mycalma.pl.

Linia prestiżowych gazowych kominków CALMA została stworzona i wyprodukowana przez markę **HITZE**