

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA INSTALATORA

Wkłady do pieca kominkowego na pellet



©2019 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

**KRISS³- TECNO³- EVO³- ELISE³- SHELL³- CRISTAL³
GLASS - VERVE AIRTIGHT - PRETTY AIRTIGHT - BREEZE AIRTIGHT
TITANIA AIRTIGHT - VENERE AIRTIGHT**

SPIS TREŚCI

1	SYMBOLE W INSTRUKCJI	3
2	OPAKOWANIE I PRZEMIESZCZANIE	3
2.1	OPAKOWANIE	3
2.2	ZDEJMOWANIE PIECA Z PALETY.....	3
2.3	PRZEMIESZCZANIE PIECA.....	4
3	KANAŁ DYMOWY	4
3.1	WSTĘP.....	4
3.2	KANAŁ DYMOWY.....	4
3.3	DANE TECHNICZNE	5
3.4	WYSOKOŚĆ-PODCIŚNIENIE	6
3.5	KONSERWACJA.....	6
3.6	NASADA KOMINOWA	6
3.7	CZĘŚCI SKŁADOWE KOMINA	7
3.8	PRZYŁĄCZENIE DO KANAŁU DYMOWEGO	7
3.9	PRZYKŁADY POPRAWNEJ INSTALACJI	8
4	POWIETRZE SPALANIA	10
4.1	ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA	10
4.2	CHWYT POWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ	11
4.3	CHWYT POWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ (KRIS ³ - TECNO ³ - EVO ³ -ELISE ³ - SHELL ³ - SHELL ³ PS - CRISTAL ³ - GLASS - VERVE AT - PRETTY AT - TITANIA AT - VENERE AT).....	11
4.4	CHWYT POWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ (SHELL ³ UP - BREEZE AT)	12
5	INSTALACJA	12
5.1	WSTĘP.....	12
5.2	WYMIARY GABARYTOWE.....	13
5.3	OGÓLNA INSTALACJA ZE STOJAKIEM	21
5.4	DEMONTAŻ/MONTAŻ DRZWI PALENISKA	22
5.5	MONTAŻ ŚCIANEK EVO ³	22
5.6	MONTAŻ ŚCIANEK VERVE AIRTIGHT.....	23
5.7	MONTAŻ DRZWI GLASS.....	24
5.8	MONTAŻ ŚCIANEK PRETTY AIRTIGHT.....	24
5.9	DEMONTAŻ ŚCIANEK TECNA ³	26
5.10	DEMONTAŻ ŚCIANEK KRIS ³ - CRISTAL ³	26
5.11	DEMONTAŻ ŚCIANEK ELISE ³ /SHELL ³	27
5.12	DEMONTAŻ ŚCIANEK VERVE AIRTIGHT	27
5.13	DEMONTAŻ OBUDOWY SHELL ³ / SHELL ³ PS / SHELL ³ UP.....	28
5.14	DEMONTAŻ ŚCIANEK GLASS.....	29
5.15	DEMONTAŻ ŚCIANEK BREEZE AIRTIGHT	29
5.16	PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE	29
5.17	PRZYŁĄCZE TERMOSTATU ZEWNĘTRZNEGO	30
5.18	KALIBRACJA PIECA I POMIAR ZMIEJSZENIA CIŚNIENIA	30
6	KONSERWACJA NADZWYCZAJNA.....	31
6.1	WSTĘP	31
6.2	KONSERWACJA ŚLIMAKA	31
6.3	CZYSZCZENIE CZOPUCHA	32
6.4	CZYSZCZENIE KOMORY DYMÓW I PUNKTÓW WYLOTOWYCH DYMÓW	33
6.5	CZYSZCZENIE KOMORY DOLNEJ	34
6.6	COROZNE CZYSZCZENIE DYMOWYCH PRZEWODÓW RUROWYCH	34
6.7	WYMIANA USZCZELEK	34
7	NIEPRAWIDŁOWOŚCI	35
7.1	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	35
8	DANE TECHNICZNE.....	38
8.1	WYMIANA BEZPIECZNIKÓW	38
8.2	CHARAKTERYSTYKA.....	39

1 SYMBOLE W INSTRUKCJI

	UŻYTKOWNIK
	UPOWAŻNIONY TECHNIK (który jest WYŁĄCZNIE albo producentem pieca albo Upoważnionym Technikiem Centrum serwisowego uznanego przez Producenta pieca)
	WYSPECJALIZOWANY MONTER INSTALACJI GRZEWCZYCH
	UWAGA: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NOTATKĘ
	UWAGA: MOŻLIWOŚĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA LUB NIEODWARACALNEJ SZKODY

- Ikony z ludzikami wskazują odbiorców tematu omawianego w paragrafie (między Użytkownikiem i/lub Upoważnionym Technikiem i/lub Wyspecjalizowanym Monterem Instalacji Grzewczych).
- Symbole UWAGA wskazują ważną notatkę.

2 OPAKOWANIE I PRZEMIESZCZANIE

2.1 OPAKOWANIE

- Opakowanie zostało wykonane z tektury nadającej się do recyklingu według standardów RESY, wkładów piankowych z EPS nadających się do recyklingu, drewnianych palet.
- Wszystkie materiały opakowaniowe mogą być stosowane do podobnych zastosowań lub ewentualnie usuwane jako odpady stałe razem z odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.
- Po wyjęciu z opakowania sprawdzić integralność produktu.

2.2 ZDEJMOWANIE PIECA Z PALETY

Wykonać poniższe:

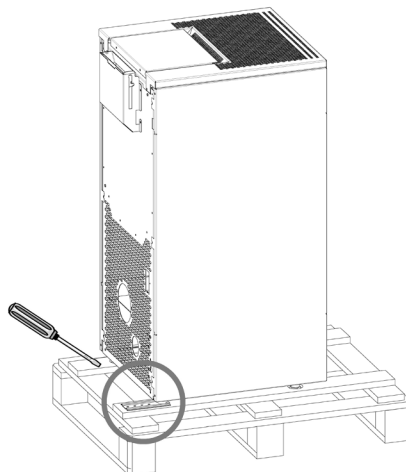


Fig. 1 - Usuwanie uchwytów

- Usunąć uchwyty blokujące nóżki pieca (patrz **Fig. 1**). Następnie zdjąć piec z palety.

2.3 PRZEMIESZCZANIE PIECA

Zarówno w przypadku pieca opakowanego jak i wyjętego z opakowania należy przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących przemieszczania i transportu pieca od chwili zakupu do momentu ustawienia go w miejscu użytkowania i podczas ewentualnego przemieszczania w przyszłości:

- przemieszczać piec za pomocą odpowiednich środków, przestrzegając obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa;
- nie odwracać pieca i/lub nie przewracać go na bok, ale zachować pionową pozycję lub wskazaną przez producenta;
- jeśli piec zawiera elementy wykonane z majoliki, kamienia, szkła lub szczególnie delikatnego materiału, całość przemieszczać bardzo ostrożnie.

3 KANAŁ DYMOWY



3.1 WSTĘP

Niniejszy rozdział, Kanał dymowy, został zredagowany przy współpracy z Assocosma (www.assocosma.org) i na bazie norm europejskich (EN 15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443) i UNI 10683:2012.

Dostarcza wskazówek na temat dobrego i poprawnego wykonania kanału dymowego, ale w żaden sposób nie należy go uważać za zastępujący istniejące przepisy, których znajomość producent/wykwalfikowany instalator powinien posiadać.

3.2 KANAŁ DYMOWY

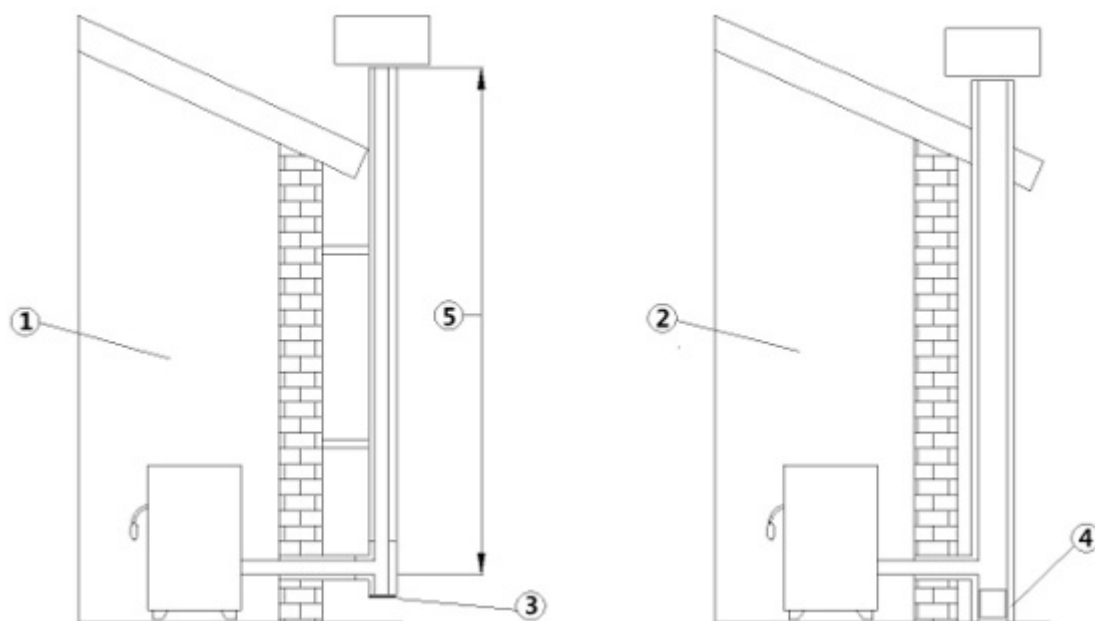


Fig. 2 - Kanały dymowe

OPIS	Fig. 2
1	Kanał dymowy z izolowanych przewodów rurowych inox
2	Kanał dymowy na istniejącym kominie
3	Zamknięcie rewizyjne
4	Drzwiczki rewizyjne
5	≥ 3,5 m

- Kanał dymowy lub komin spełniają ważną rolę w poprawnym działaniu urządzenia grzewczego.
- Jest niezmiernie istotne, aby kanał dymowy był wykonany zgodnie z zasadami techniki i zawsze utrzymywany w idealnym stanie.

- Kanał dymowy powinien być pojedynczy (patrz **Fig. 2**) wykonany z izolowanych przewodów rurowych inox (1) lub na istniejącym kanale dymowym (2).
- Obydwa rozwiązania powinny mieć zamknięcie rewizyjne (3) i/lub drzwiczki rewizyjne (4).

3.3 DANE TECHNICZNE

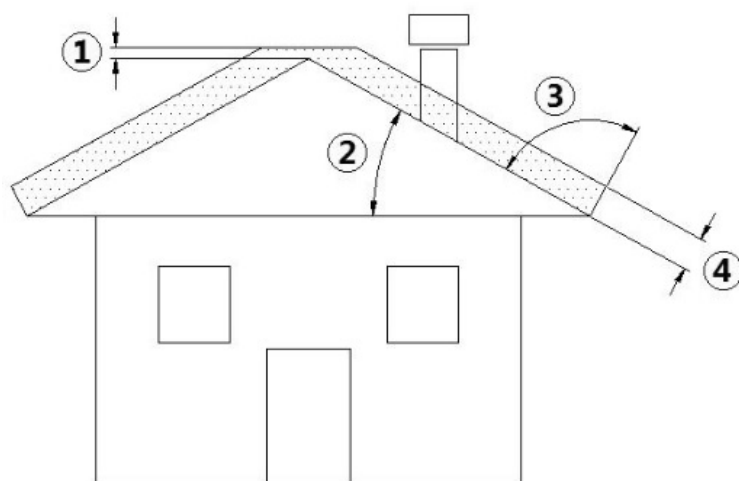


Fig. 3 - Dach skośny

OPIS	Fig. 3
1	Wysokość nad kalenicą = 0,5 m
2	Skos dachu $\geq 10^\circ$
3	90°
4	Odległość zmierzona pod kątem 90° od połaci dachu = 1,3 m

- Kanał dymowy powinien być szczelny.
- Powinien mieć pionowy przebieg bez zwężeń, być wykonany z materiałów nieprzepuszczalnych dla dymu, skroplin, ciepnie izolowanego i odpowiedniego do wytrzymania w czasie normalnych naprężeń mechanicznych.



Powinien być izolowany na zewnątrz, aby zapobiec skroplinom i zmniejszyć efekt schładzania dymu.

- Powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od materiałów palnych lub łatwopalnych ze szczeliną powietrza lub materiałem izolacyjnym. Odległość sprawdzić u producenta kanału dymowego.
- Wlot kanału dymowego powinien się znajdować w tym samym pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie lub, najwyżej, w sąsiednim pomieszczeniu z komorą na materiały stałe i skropliny znajdującą się poniżej wlotu, dostępną przez metalowe szczelne drzwiczki.
- Ani wzdłuż kanału dymowego ani na nasadzie kominowej nie należy umieszczać wyciągów pomocniczych.
- Wewnętrzny przekrój kanału dymowego może być okrągły (najlepszy) lub kwadratowy z połączonymi bokami o minimalnym promieniu 20 mm.
- Rozmiar przekroju powinien być:
 - **minimalny $\varnothing 100$ mm**
 - **maksymalny zalecany $\varnothing 180$ mm.**
- Zwrócić się do wyspecjalizowanego monteru instalacji grzewczych o sprawdzenie kanału dymowego i, jeśli to konieczne, obudować kanał dymowy materiałem zgodnym z obowiązującymi przepisami.
- Wylot produktów spalania powinien znajdować się na dachu.
- Kanał dymowy powinien być CE zgodnie z normą EN 1443. Przykład tabliczki:



Fig. 4 - Przykład tabliczki

3.4 WYSOKOŚĆ-PODCIŚNIENIE

Podciśnienie (ciąg) kanału dymowego zależy również od jego wysokości. Sprawdzić podciśnienie przy pomocy wartości z **CHARAKTERYSTYKA** a pag. 39. Minimalna wysokość 3,5 metra.

3.5 KONSERWACJA

- Przewody do odprowadzania dymu (czopuch + kanał dymowy + nasada kominowa) powinny być zawsze czyste, wyszczotkowane i sprawdzone przez wyspecjalizowanego kominiarza zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami, instrukcjami producenta kominia i wytycznymi Waszej firmy ubezpieczeniowej.
- W przypadku wątpliwości należy zawsze stosować najbardziej restrykcyjne przepisy.
- Przynajmniej raz w roku zlecać sprawdzenie kanału dymowego i nasady kominowej wyspecjalizowanemu kominiarzowi. Kominiarz powinien wydać pisemną deklarację o bezpieczeństwie instalacji.
- Brak czyszczenia zagraża bezpieczeństwu.

3.6 NASADA KOMINOWA

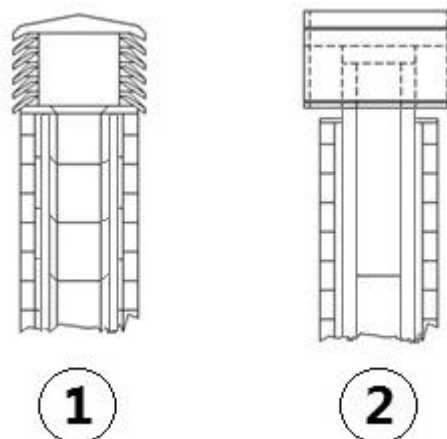


Fig. 5 - Nasady kominowe wiatroodporne

Nasada kominowa odgrywa ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu urządzenia grzewczego:

- Zaleca się przygotowanie wiatroodpornej nasady kominowej, patrz **Fig. 5**.
- Obszar otworów do odprowadzania dymu powinien być dwukrotnie większy od powierzchni kanału dymowego i ukształtowany tak, żeby nawet w przypadku wiatru zapewnić odprowadzenie dymu.
- Powinien chronić przed deszczem, śniegiem i ewentualnymi zwierzętami.
- Poziom wylotu do atmosfery powinien być poza strefą odpływu spowodowaną ukształtowaniem dachu lub przeszkodami znajdującymi się w pobliżu (patrz **Fig. 3**).

3.7 CZĘŚCI SKŁADOWE KOMINA

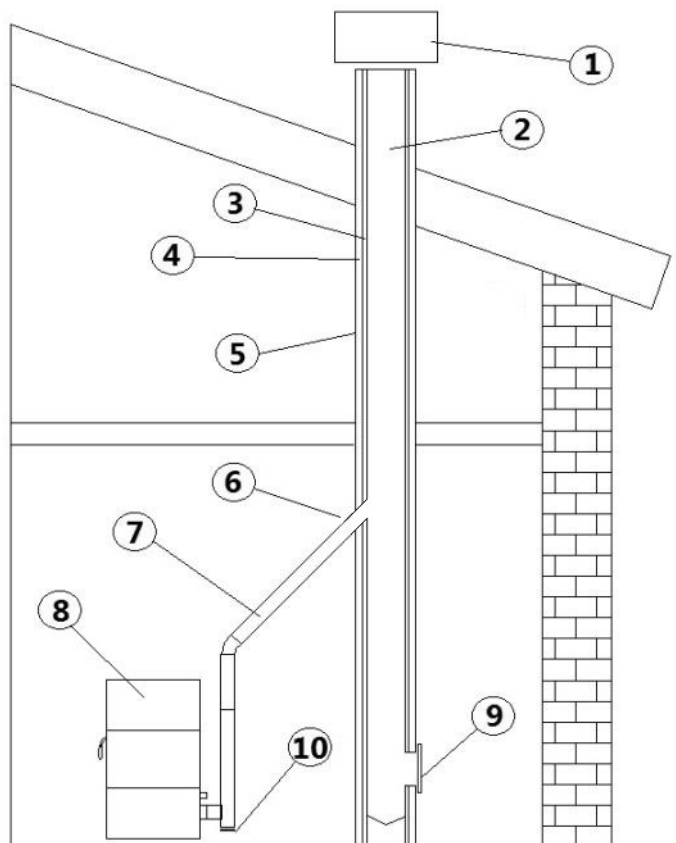


Fig. 6 - Części składowe komina

OPIS	Fig. 6
1	Nasada kominowa
2	Odpyw
3	Przewód dymowy
4	Izolacja cieplna
5	Ściana zewnętrzna
6	Łącznik komina
7	Czopuch
8	Generator ciepła
9	Drzwiczki rewizyjne
10	Trójnik z zamknięciem rewizyjnym

3.8 PRZYŁĄCZENIE DO KANAŁU DYMOWEGO

Piec na pelety działa przy ciśnieniowym ciągu dymowym z wentylatorem; należy się kategorycznie upewnić, że wszystkie kanały wykonano zgodnie z zasadami techniki według normy EN 1856-1, EN 1856-2 i UNI/TS 11278 w zakresie doboru materiałów, w każdym razie, czy całość została wykonana przez wyspecjalizowany personel lub firmy zgodnie z UNI 10683:2012.

- Połączenie między urządzeniem i kanałem dymowym powinno być krótkie, aby sprzyjać ciągowi i unikać powstawania skroplin w przewodach rurowych.
- Czopuch powinien być równy lub większy niż odcinek spustowy (Ø 80 mm).
- W niektórych modelach pieca wylot jest boczny i/lub tylny. Upewnić się, że używany wylot jest zamknięty zamknięciem z wyposażenia.

TYP INSTALACJI	RURA Ø80 mm	RURA Ø100 mm
Minimalna długość pionowa	1,5 m	2 m
Maksymalna długość (z 1 łącznikiem)	6,5 m	10 m
Maksymalna długość (z 3 łącznikami)	4,5 m	8 m
Maksymalna liczba łączników	3	3
Odcinki poziome (minimalne nachylenie 3%)	2 m	2 m
Montaż na wysokości powyżej 1200 metrów n.p.m.	NIE	Nakaz

- Używać przewodu rurowego z blachy odpowiedniej do systemu dymowego Ø80 mm lub Ø100 mm, zależnie od rodzaju instalacji, z uszczelkami silikonowymi.
- Zabrania się używania giętkich metalowych przewodów rurowych, z cementu włóknistego lub z aluminium.
- Do zmiany kierunku należy zawsze używać łącznika (o kącie > 90°) z zamknięciem rewizyjnym, które umożliwi łatwe czyszczenie okresowe przewodów rurowych.
- Zawsze należy się upewnić, że po wyczyszczeniu zamknięć rewizyjnych zostaną dobrze zamknięte szczelnie własną sprawną uszczelką.
- Zakaz bezpośredniego odprowadzania przez ścianę produktów spalania na zewnątrz i w kierunku zamkniętych pomieszczeń nawet pod gołym niebem.
- Czopuch powinien być oddalony minimalnie 500 mm od elementów budowlanych łatwopalnych lub wrażliwych na ciepło.
- Zabrania się podłączania więcej niż jednego urządzenia na drewno/pelet (*) lub innego rodzaju (osłony wentylacyjne...) do tego samego kanału dymowego.

(*) chyba, że jest to dozwolone przez przepisy krajowe (jak np.: w Niemczech), gdy po zapewnieniu odpowiednich warunków możliwe jest podłączenie więcej niż jednego urządzenia do tego samego przewodu dymowego; w każdym razie należy rygorystycznie przestrzegać wymagań produktu/montażu określonych w odpowiednich przepisach/uregulowaniach prawnych danego kraju.

3.9 PRZYKŁADY POPRAWNEJ INSTALACJI

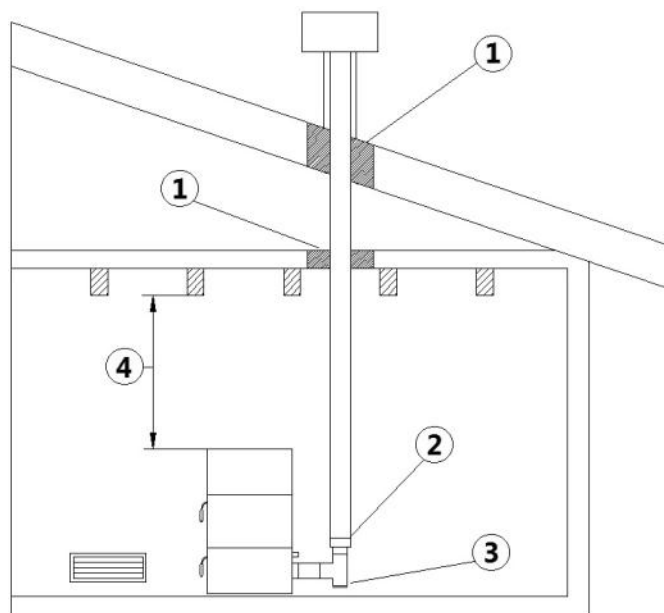


Fig. 7 - Przykład 1

OPIS	Fig. 7
1	Izolacja
2	Redukcja od Ø100 do Ø80 mm
3	Zamknięcie rewizyjne
4	Minimalna odległość bezpieczeństwa = 0,5 m

- Instalacja kanału dymowego $\varnothing 100/120$ mm z otworem na przejście zwiększonej rury.

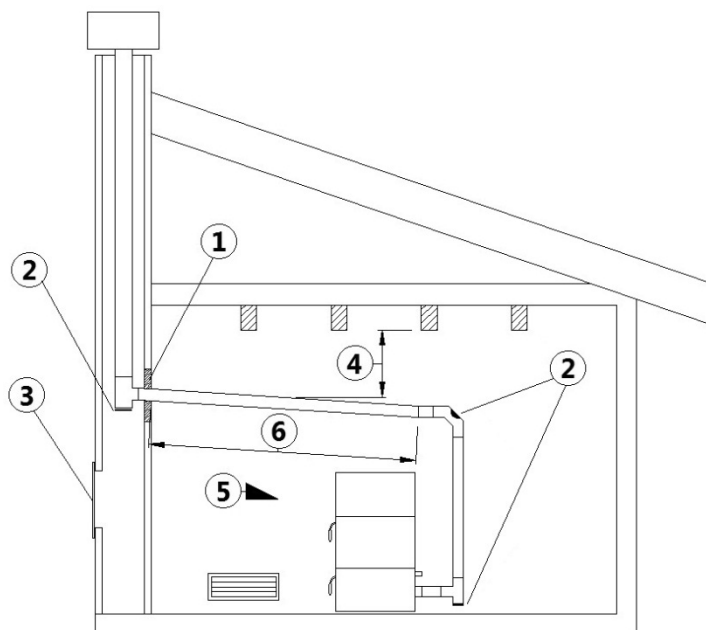


Fig. 8 - Przykład 2

OPIS	Fig. 8
1	Izolacja
2	Zamknięcie rewizyjne
3	Drzwiczki rewizyjne pieca kominkowego
4	Minimalna odległość bezpieczeństwa = 0,5 m
5	Skos $\geq 3^\circ$
6	Odcinek poziomy ≤ 1 m

- Stary kanał dymowy z wkładem minimalnym $\varnothing 100/120$ mm z wykonaniem drzwiczek zewnętrznych, aby umożliwić czyszczenie komina.

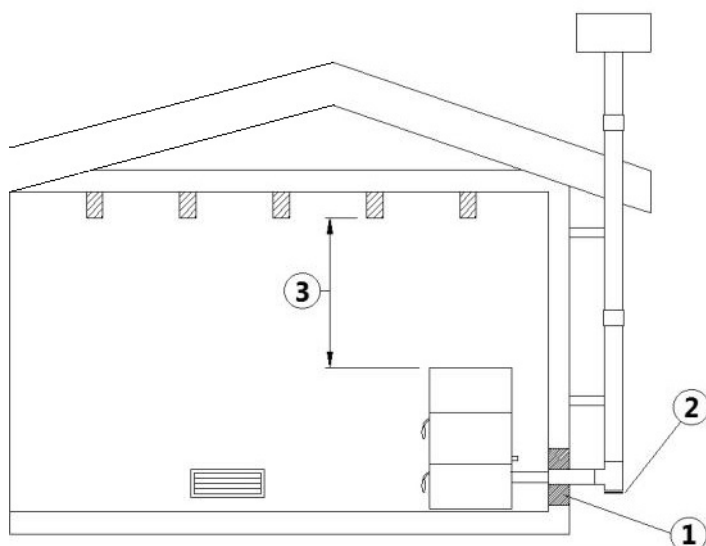


Fig. 9 - Przykład 3

OPIS	Fig. 9
1	Izolacja
2	Zamknięcie rewizyjne
3	Minimalna odległość bezpieczeństwa = 0,5 m

- Zewnętrzny kanał dymowy wykonany wyłącznie z izolowanych przewodów rurowych inox z podwójną ścianką minimalnie Ø100/120 mm: całość dobrze przymocowana do ściany. Z nasadą kominową wiatroodporną (patrz **Fig. 5**).
- System kanałowania za pomocą trójnika rurowego, który umożliwia łatwe czyszczenie bez demontażu rur.



U producenta kanału dymowego zaleca się sprawdzić odległości, których należy przestrzegać oraz rodzaj materiału izolacyjnego. Poprzednie zasady odnoszą się również do otworów na ścianie (EN 13501 - EN 13063 - EN 1856 - EN 1806 - EN 15827).

4 POWIETRZE SPALANIA

4.1 ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA

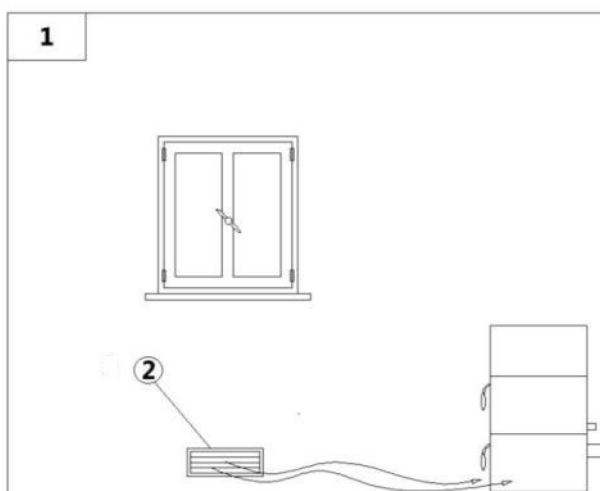


Fig. 10 - Dopływ bezpośredniego powietrza

OPIS	Fig. 10
1	Pomieszczenie do wentylacji
2	Zewnętrzny chwyt powietrza

- Aby zapewnić właściwy komfort środowiskowy należy przygotować odpowiedni zewnętrzny obieg powietrza.
- Dopływ powietrza pomiędzy otoczeniem zewnętrznym i pomieszczeniem może być bezpośredni przez otwór w ścianie zewnętrznej pomieszczenia (patrz **Fig. 10**).
- Należy wykluczyć pomieszczenia używane jako sypialnie, garaże, magazyny materiałów palnych.
- Chwyt powietrza powinien mieć minimalną łączną powierzchnię netto 80 cm²; daną powierzchnię należy zwiększyć, jeśli wewnątrz pomieszczenia znajdują się inne czynne generatory (na przykład wentylator elektryczny do wywiewanego powietrza, okap kuchenny, inne piece itd.), które powodują podciśnienie otoczenia.
- Należy zlecić sprawdzenie, czy przy wszystkich włączonych urządzeniach spadek ciśnienia między pokojem i otoczeniem zewnętrznym nie przekracza wartości 4,0 Pa; jeśli to konieczne, zwiększyć chwyt powietrza (EN 13384).
- Chwyt powietrza powinien być wykonany przy poziomie podłogi z zewnętrzną kratką ochronną, aby nic nie mogło jej zatkać.
- **Chwyt powietrza nie jest wymagany w przypadku komory zamkniętej.**

4.2 CHWYT POWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ

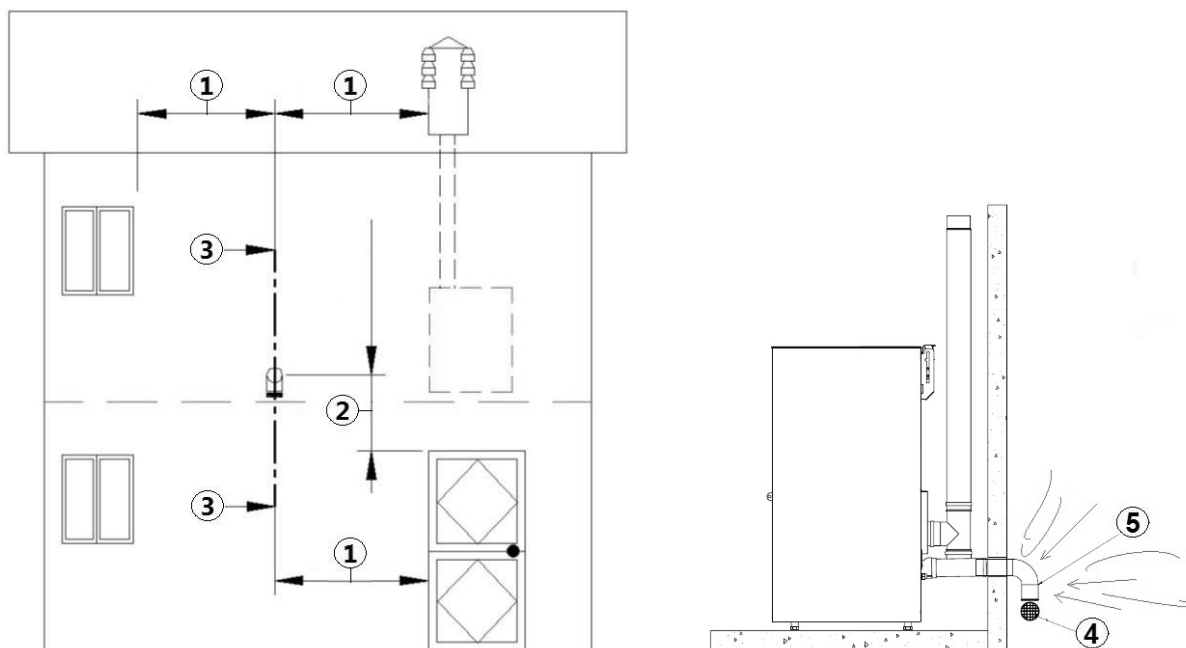


Fig. 11 - Chwyt powietrza przy instalacji z zamkniętą komorą

OPIS	Fig. 11
1	$\geq 1,5 \text{ m}$
2	$\geq 0,3 \text{ m}$
3-3	Widok przekroju
4	Kratka ochronna
5	Wejście kolanka skierowane na dół

W rozdziale należy sprawdzić, czy zakupiony piec ma komorę zamkniętą. Jeśli piec ma komorę zamkniętą i cała instalacja ma być zamknięta, postąpić zgodnie z instrukcjami:

- Powietrze wymagane do spalania należy pobierać bezpośrednio z otoczenia zewnętrznego.
- Użyć przewodu rurowego o minimalnym $\varnothing 60 \text{ mm}$ i maksymalnej długości 2 metrów; rodzaj złączki należy sprawdzić na tylnej części pieca.
- Francuska norma zezwala na instalację w kanale dymowym z podwójną ścianką (system koncentryczny); powietrze do spalania jest pobierane ze szczeliny powietrznej.
- Przy instalacji należy sprawdzić minimalne odległości wymagane dla chwytu powietrza do spalania, ponieważ (na przykład) otwarte okno lub drzwi powodują wir, które może odebrać powietrze wymagane do spalania w piecu (patrz poniższy schemat).
- Na zewnętrznej ścianie należy zainstalować rurowy łuk prostokątny 90° do ochrony dopływu powietrza do spalania przed działaniem wiatru; wlot łuku należy skierować ku dołowi, patrz **Fig. 11**.
- Na łuku należy umieścić zewnętrzną kratkę ochronną, aby nic nie mogło jej zatkać.



Sprawdzić u miejscowych władz, czy istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące chwytów powietrza do spalania; jeśli istnieją, należy ich przestrzegać.



W niektórych krajach i/lub miejscach, instalacja z komorą zamkniętą jest obowiązkowa; w razie wątpliwości zawsze przestrzegać rygorystycznych przepisów.

4.3 CHWYT POWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ (KRIS³ - TECNO³ - EVO³ - ELISE³ - SHELL³ - SHELL³ PS - CRISTAL³ - GLASS - VERVE AT - PRETTY AT - TITANIA AT - VENERE AT)

Usunąć śruby 2 profili blokujących piec.

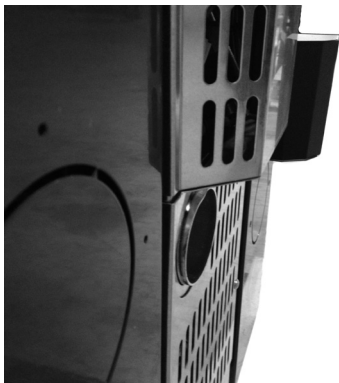


Fig. 12 - Faza 1

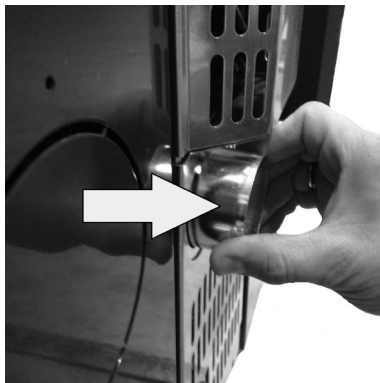


Fig. 13 - Faza 2

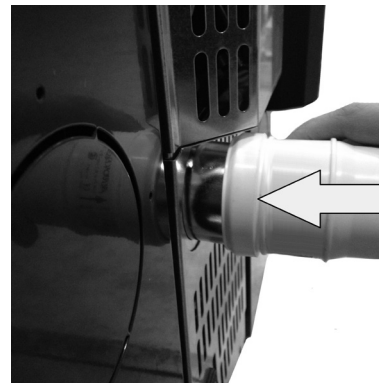


Fig. 14 - Faza 3

- Początkowa pozycja schowanego przewodu rurowego (patrz **Fig. 12**).
- Wyjąć przewód rurowy na około 2 cm (patrz **Fig. 13**).
- Włożyć gniazdowy przewód rurowe \varnothing 6 cm (patrz **Fig. 14**).

4.4 CHWYT POWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ (SHELL³ UP - BREEZE AT)

Usunąć śruby 2 profili blokujących piec.



Fig. 15 - Faza 1



Fig. 16 - Faza 2

- Podłączyć znajdującą się za piecem rurę koncentryczną ze złączką (zob. **Fig. 15**).
- Wepchnąć rurę koncentryczną aż do samego końca (zob. **Fig. 16**).

5 INSTALACJA

5.1 WSTĘP

- Pozycję montażu należy dobrać w zależności od otoczenia, odprowadzania, kanału dymowego.
- Sprawdzić u miejscowych władz, czy istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące chwytów powietrza do spalania, otworu do wentylacji pomieszczenia, instalacji odprowadzania dymu z kanałem dymowym i nasadą kominową.

- Sprawdzić, czy występuje chwyt powietrza do spalania.
- Sprawdzić, czy nie ma innych pieców czy urządzeń, które powodowałyby podciśnienie w pokoju.
- Sprawdzić, czy przy włączonym piecu w pomieszczeniu nie ma CO.
- Sprawdzić, czy komin ma wystarczający ciąg.
- Sprawdzić, czy cały odcinek przepływu dymu jest zabezpieczony (ewentualne straty dymu i odległość od materiałów palnych itd.).
- Instalacja urządzenia powinna zapewnić łatwy dostęp do czyszczenia samego urządzenia, przewodów dymowych i kanału dymowego.
- Instalacja powinna zapewnić łatwy dostęp do wtyczki zasilania elektrycznego (patrz **PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE a pag.29**).
- Aby móc zainstalować więcej urządzeń, należy odpowiednio dobrać wymiary zewnętrznego chwytu powietrza (patrz **CHARAKTERYSTYKA a pag. 39**).

5.2 WYMIARY GABARYTOWE

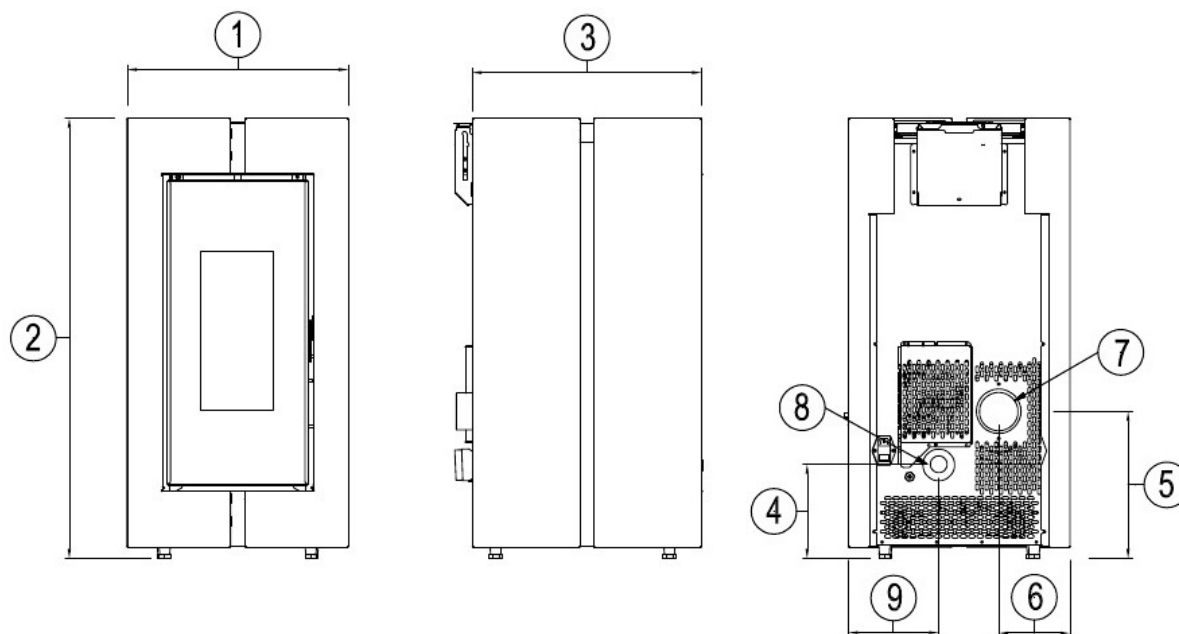


Fig. 17 - Ogólne wymiary: Tecna³

OPIS	Fig. 17
1	49,1 cm
2	96,1 cm
3	48,8 cm
4	23,8 cm
5	32,5 cm
6	16 cm
7	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
8	Chwyt powietrza do spalania śr. 6 cm
9	20 cm

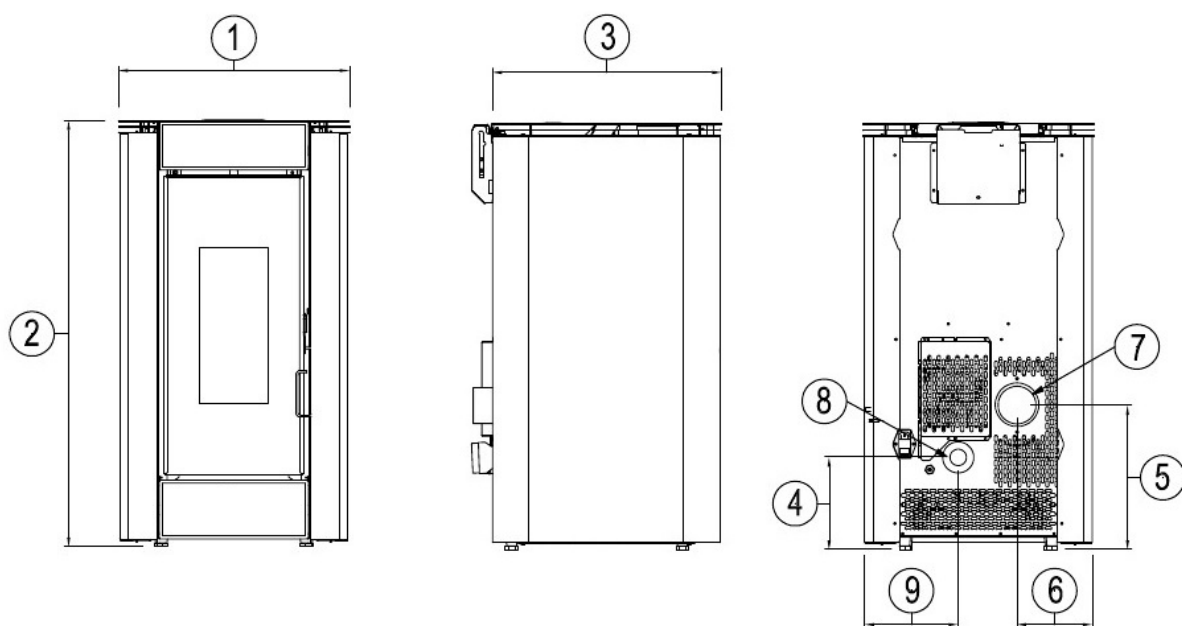


Fig. 18 - Ogólne wymiary: Evo³

OPIS	Fig. 18
1	52,8 cm
2	94,1 cm
3	52,8 cm
4	23,8 cm
5	32,5 cm
6	17,3 cm
7	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
8	Chwyt powietrza do spalania śr. 6 cm
9	21,5 cm

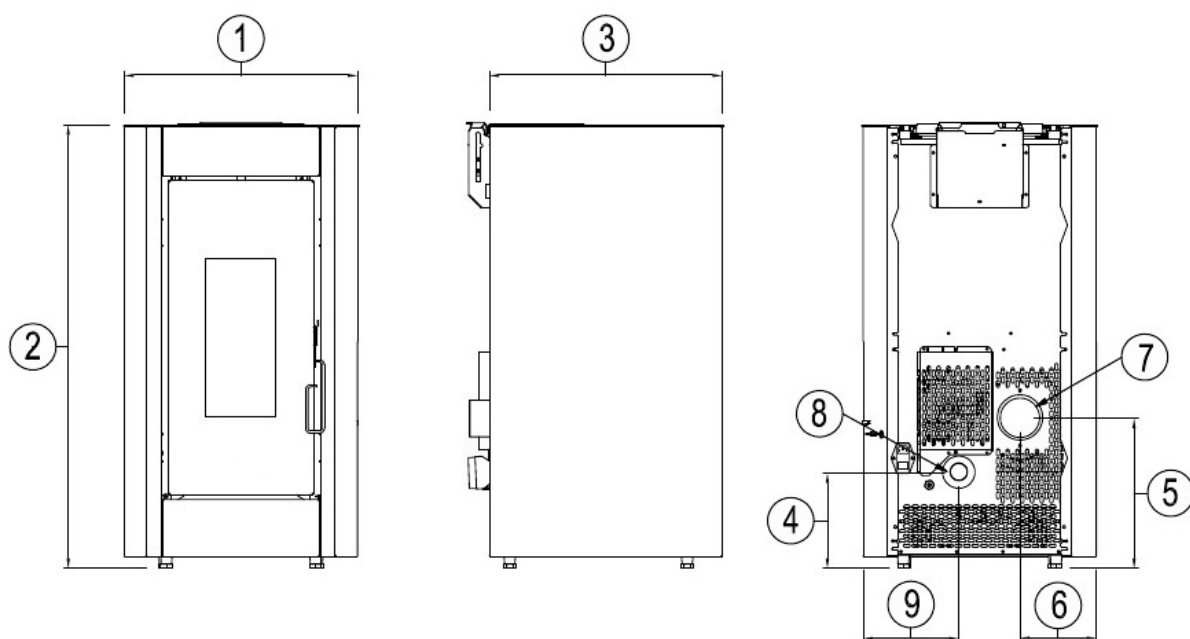


Fig. 19 - Ogólne wymiary: Kriss³

OPIS	Fig. 19
1	52,8 cm
2	94,1 cm

OPIS **Fig. 19**

3	52,8 cm
4	23,8 cm
5	32,5 cm
6	17,3 cm
7	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
8	Chwył powietrza do spalania śr. 6 cm
9	21,5 cm

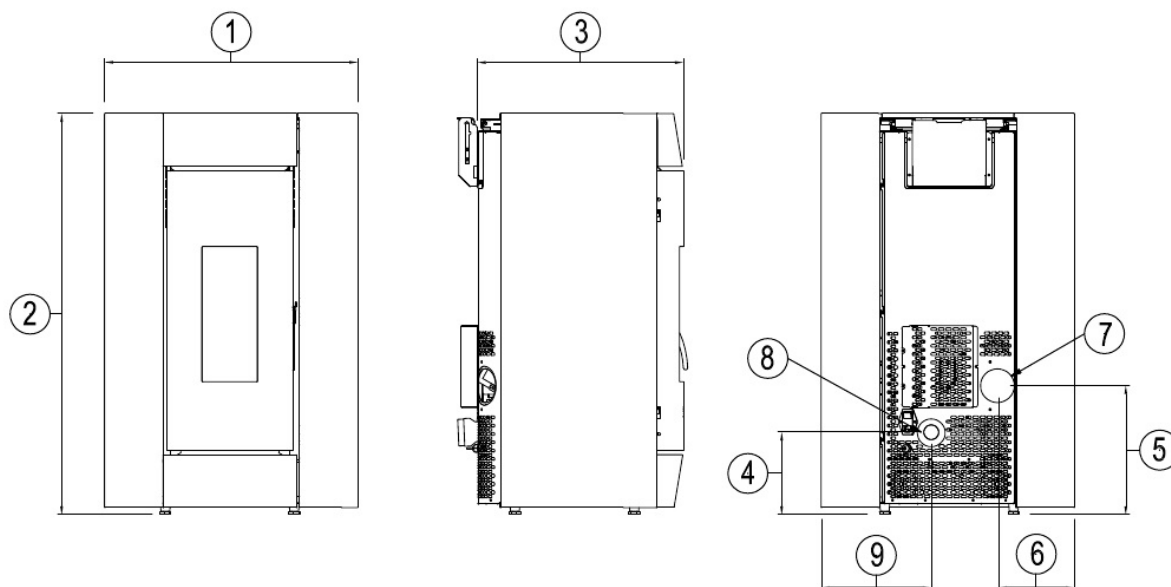


Fig. 20 - Ogólne wymiary: Elise³

OPIS **Fig. 20**

1	62 cm
2	100 cm
3	52 cm
4	23,8 cm
5	32,5 cm
6	22,5 cm
7	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
8	Chwył powietrza do spalania śr. 6 cm
9	26,3 cm

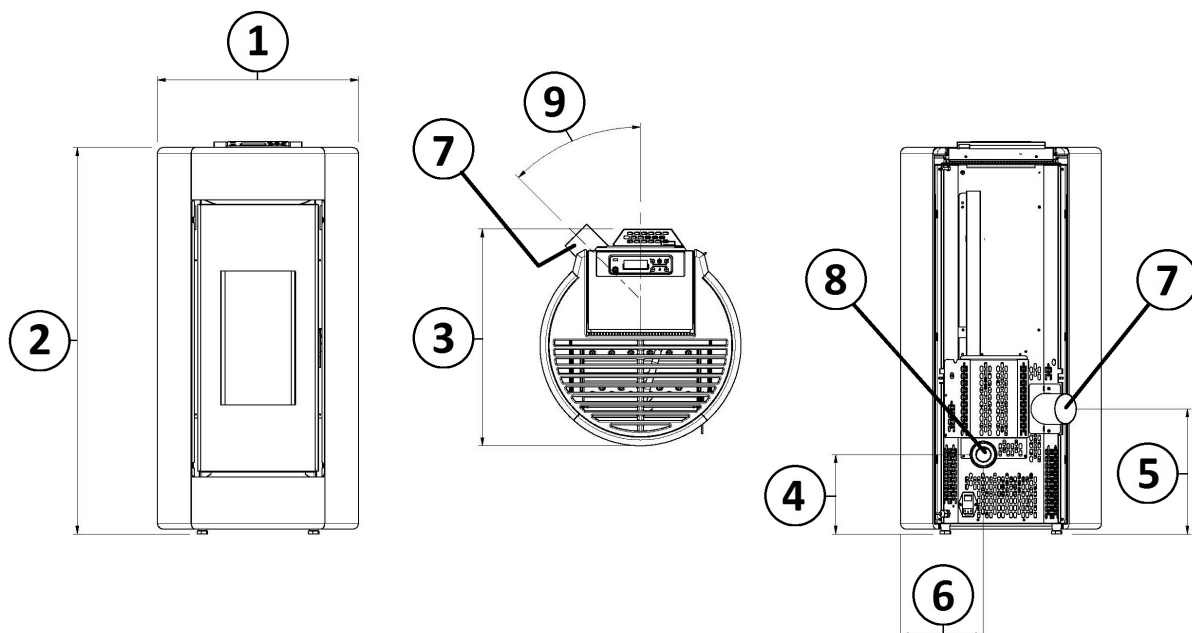


Fig. 21 - Ogólne wymiary: Shell[®]

OPIS	Fig. 21
1	55,9 cm
2	100,8 cm
3	55,9 cm
4	19,4 cm
5	32,4 cm
6	21,5 cm
7	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
8	Chwył powietrza do spalania śr. 6 cm
9	45°

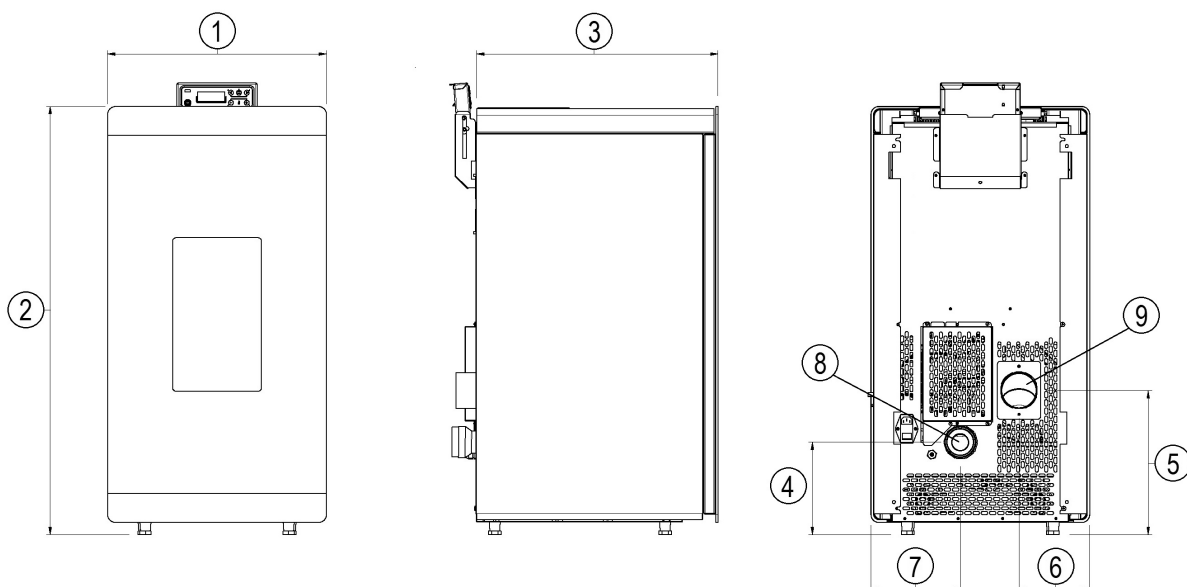


Fig. 22 - Ogólne wymiary: Glass

OPIS	Fig. 22
1	49,2 cm
2	96,2 cm
3	54,6 cm
4	23,8 cm

OPIS Fig. 22

5	32,5 cm
6	17,3 cm
7	21,5 cm
8	Chwył powietrza do spalania śr. 6 cm
9	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm

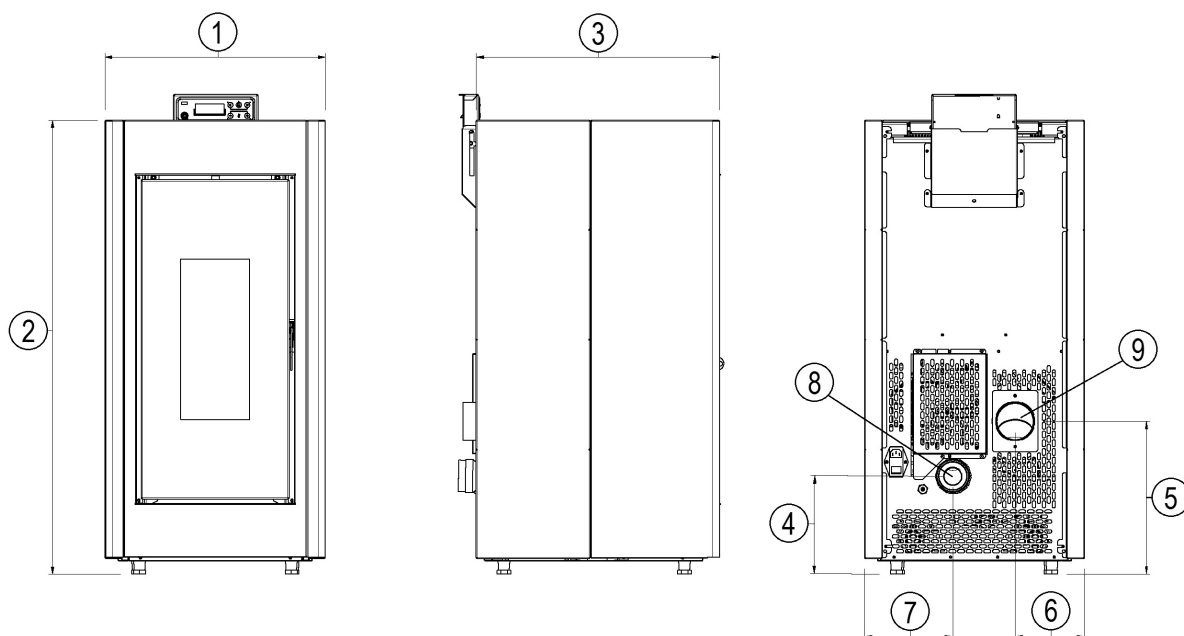


Fig. 23 - Ogólne wymiary: Verve Airtight

OPIS Fig. 23

1	46,6 cm
2	106 cm
3	51,6 cm
4	23,8 cm
5	32,5 cm
6	17,3 cm
7	21,5 cm
8	Chwył powietrza do spalania śr. 6 cm
9	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm

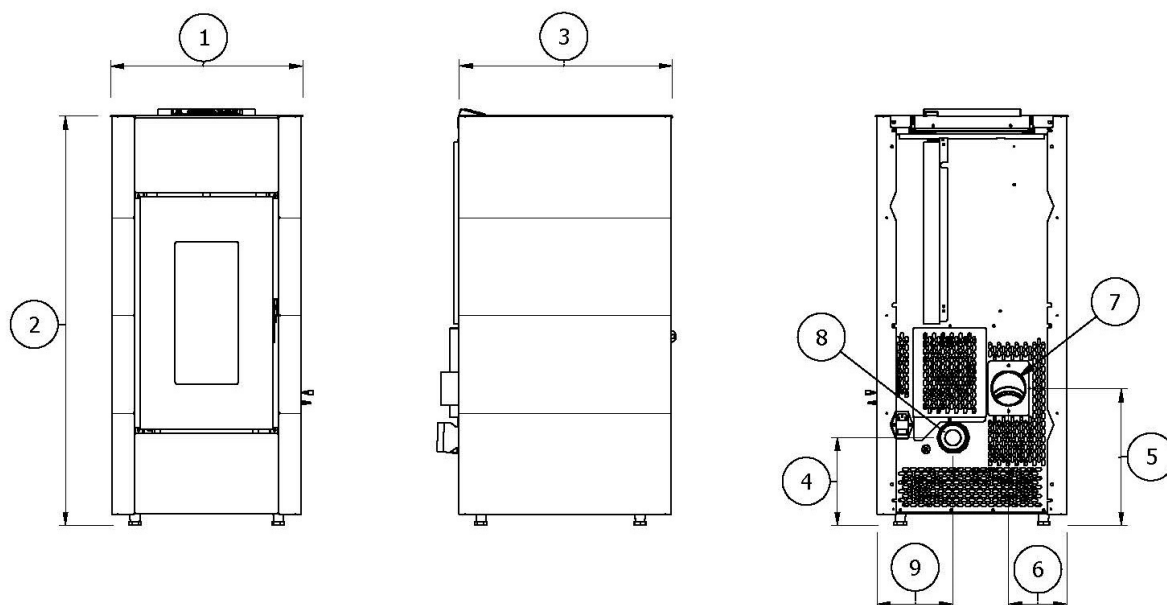


Fig. 24 - Ogólne wymiary: Cristal^B

OPIS	Fig. 24
1	45,6 cm
2	97 cm
3	50,6 cm
4	20,8 cm
5	32,4 cm
6	13,8 cm
7	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
8	Chwyt powietrza do spalania śr. 6 cm
9	17,9 cm

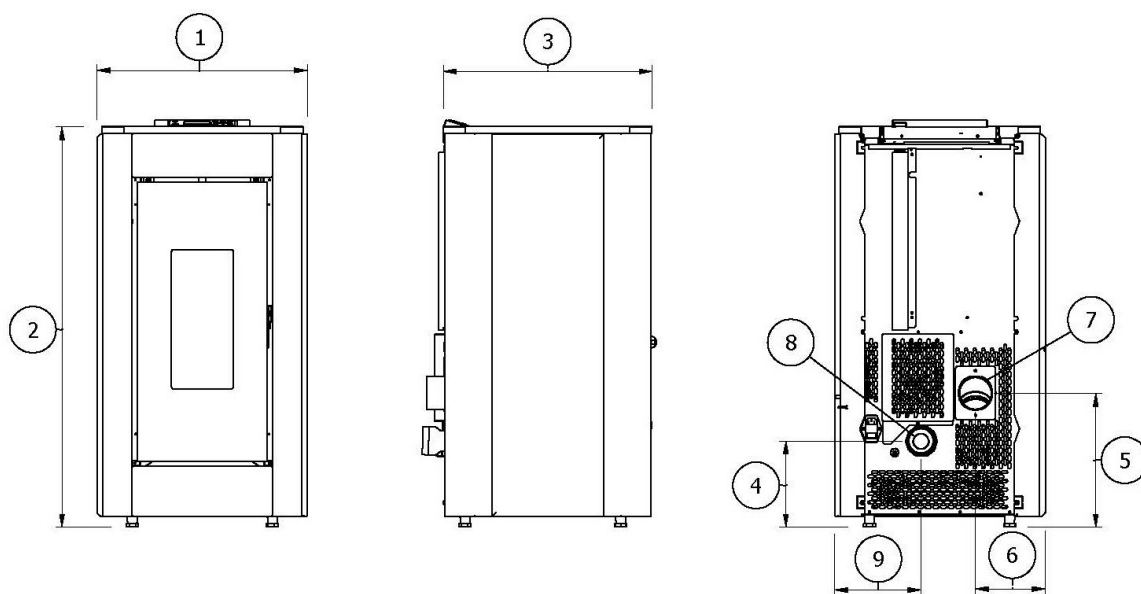


Fig. 25 - Ogólne wymiary: Pretty Airtight

OPIS	Fig. 25
1	51 cm
2	97 cm
3	50,7 cm

OPIS	Fig. 25
4	20,8 cm
5	32,4 cm
6	16,9 cm
7	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
8	Chwyt powietrza do spalania śr. 6 cm
9	20,9 cm

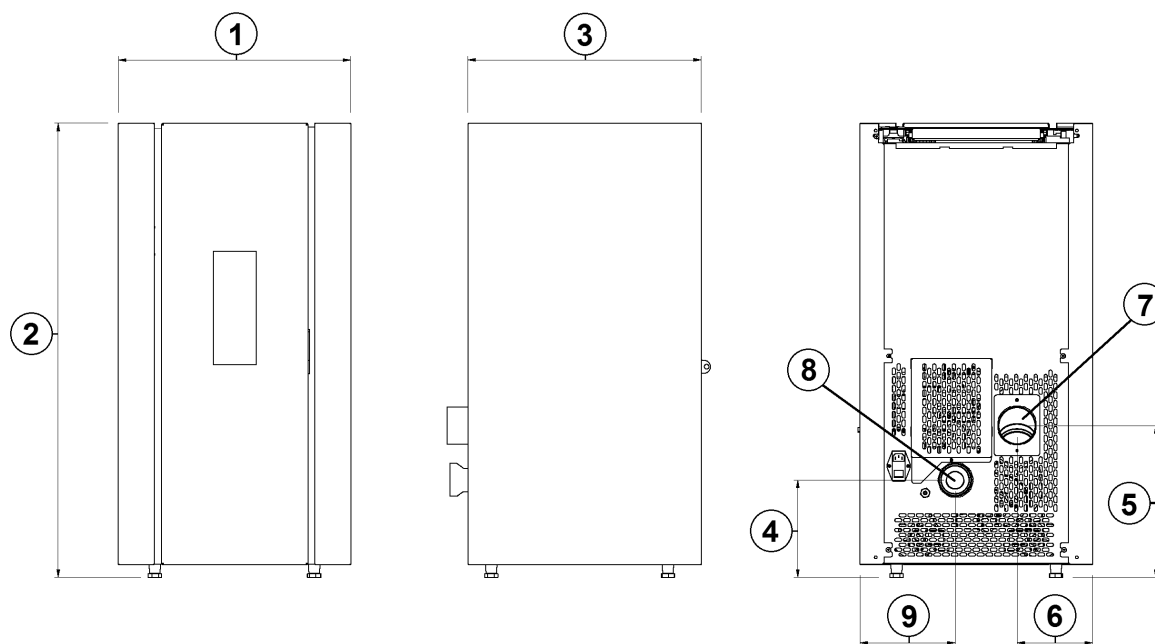


Fig. 26 - Ogólne wymiary: Titania Airtight - Venere Airtight

OPIS	Fig. 26
1	50 cm
2	97 cm
3	50 cm
4	20,8 cm
5	32,4 cm
6	16,1 cm
7	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
8	Chwyt powietrza do spalania śr. 6 cm
9	20,2 cm

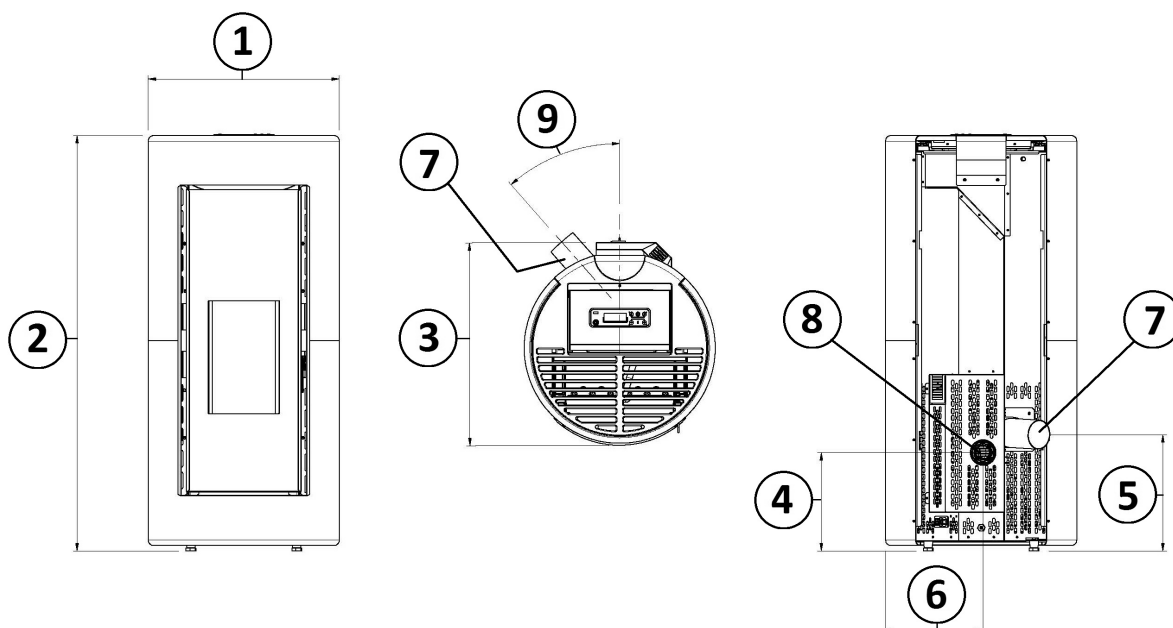


Fig. 27 - Ogólne wymiary: Shell[®] Ps

OPIS	Fig. 27
1	52,3 cm
2	114 cm
3	57,5 cm
4	27 cm
5	31,8 cm
6	26,7 cm
7	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
8	Chwył powietrza do spalania śr. 6 cm
9	45°

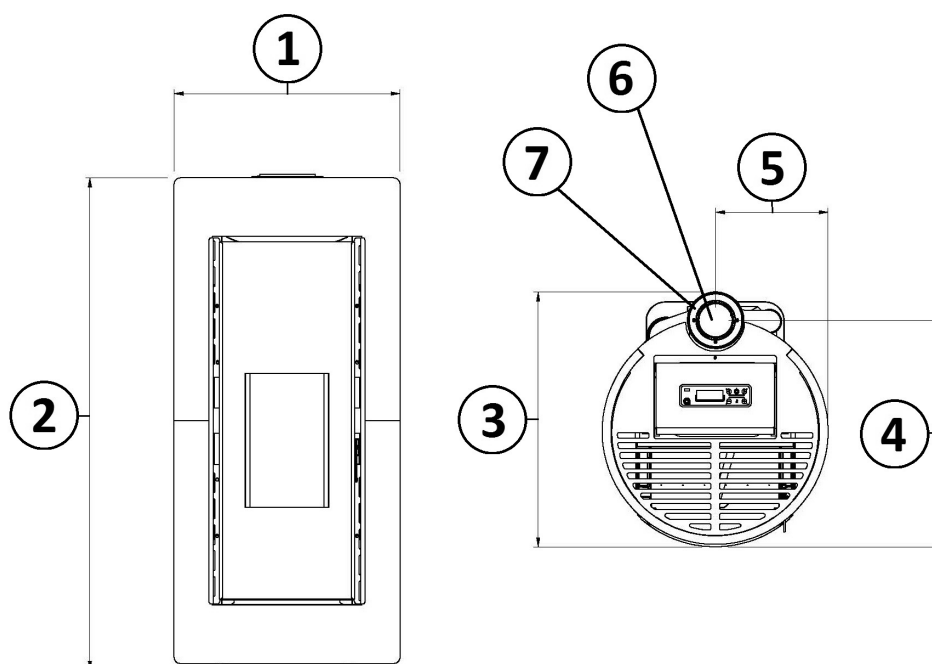


Fig. 28 - Ogólne wymiary: Shell[®] Up

OPIS	Fig. 28
1	52,3 cm
2	114 cm

OPIS	Fig. 28
3	60 cm
4	52,2 cm
5	26,1 cm
6	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
7	Chwyt powietrza do spalania śr. 6 cm

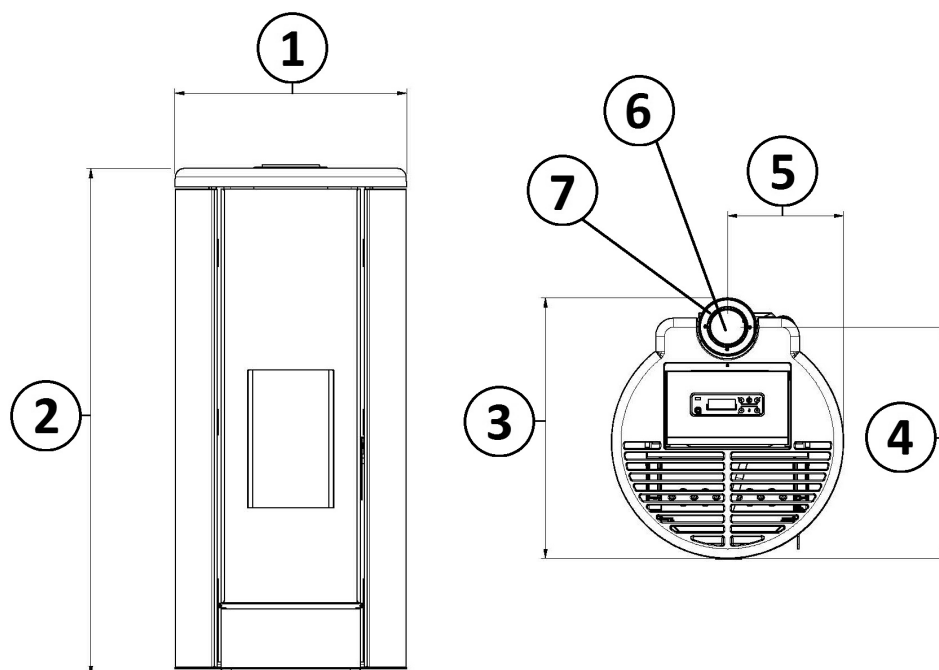


Fig. 29 - Ogólne wymiary: Breeze Airtight

OPIS	Fig. 29
1	52,8 cm
2	114 cm
3	60 cm
4	52,5 cm
5	26,4 cm
6	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
7	Chwyt powietrza do spalania śr. 6 cm

5.3 OGÓLNA INSTALACJA ZE STOJAKIEM

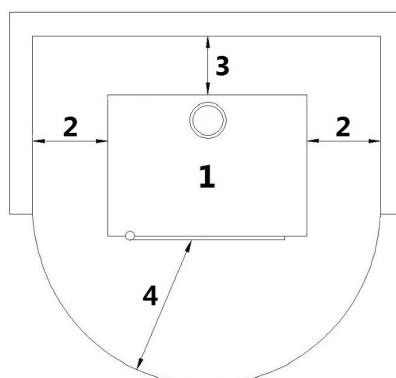


Fig. 30 - Ogólna instalacja ze stojakiem

OPIS	Fig. 30
1	Piec
2	Minimalna odległość boczna = 200 mm
3	Minimalna odległość tylna = 200 mm
4	Minimalna odległość czołowa = 1000 mm

Należy kategorięcznie zainstalować piec tak, aby był oddalony od możliwych ścian i/lub mebli, z minimalnym przepływem powietrza 200 mm po bokach, 200 mm z tyłu, aby umożliwić skuteczne chłodzenie urządzenia i dobry rozkład ciepła w otoczeniu (patrz **Fig.30**). Jeśli ściany wykonane są z materiału palnego, sprawdzić odległości bezpieczeństwa (patrz **Fig. 30**).

Sprawdzić, czy przy maksymalnej mocy temperatura ścian nigdy nie przekracza 80°C. Jeśli to konieczne, na takich ścianach zainstalować płytę ognioodporną.

W niektórych krajach za ściany łatwopalne uważane są również murowane ściany nośne.

5.4 DEMONTAŻ/MONTAŻ DRZWI PALENISKA

USUWANIE DRZWI

Dla niektórych działań (na przykład: montaż ścianek i czyszczenie) trzeba usunąć drzwi paleniska.

Aby usunąć drzwi, postępować w następujący sposób:

- Otworzyć drzwi.
- Przy pomocy śrubokręta obrócić dźwignię w kierunku wskazywanym przez strzałkę (patrz **Fig. 31**).
- Podnieść drzwi tak, aby sworznie drzwi wyszły z listwy struktury (patrz **Fig. 32**).
- Oprzeć drzwi w bezpiecznym miejscu, aż do następnego użycia.

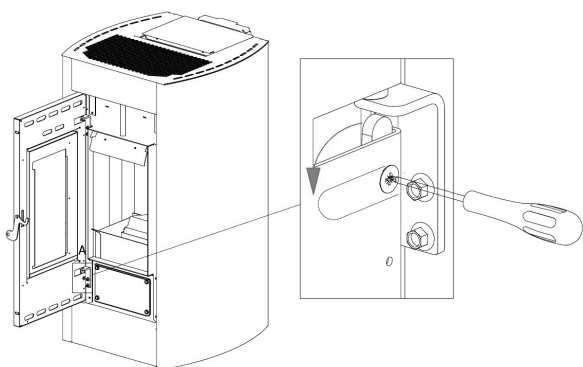


Fig. 31 - Usuwanie śrub

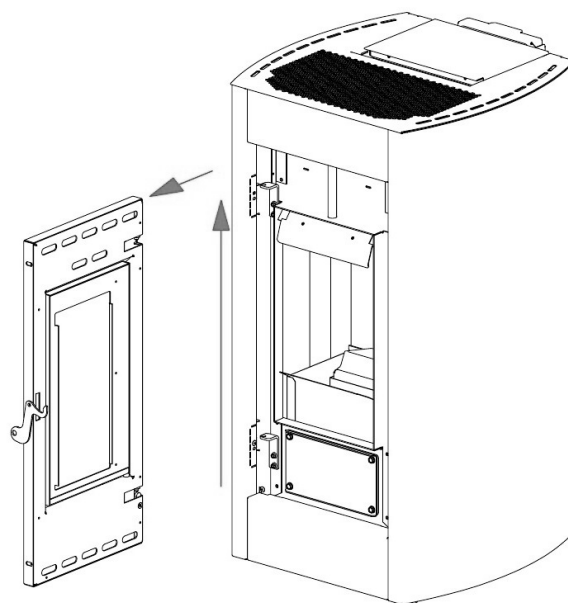


Fig. 32 - Usuwanie drzwi

MONTAŻ DRZWI

Aby zamontować drzwi, należy wyśrodkować sworznie zamocowane na drzwiach na otwory listwy znajdującej się na strukturze. Na zamontowanych drzwiach za pomocą śrubokręta podnieść dźwignię tak, aby drzwi zablokowały się.

5.5 MONTAŻ ŚCIANEK EVO³

- Zdjąć pokrywę: odkręcić 4 górne śruby (patrz **Fig. 33**).
- Za pomocą palca wygiąć górne wpusty, które umieszczono na czarnych profilach, na zewnątrz (patrz **Fig. 34**).
- Wprowadzić ścianki do stosownych prowadnic, opuszczając je wolno aż do osiągnięcia spodu (patrz **Fig. 35**).
- Umieścić pokrywę w pozycji, wyśrodkowując stosowne ząbki (patrz **Fig. 36**).

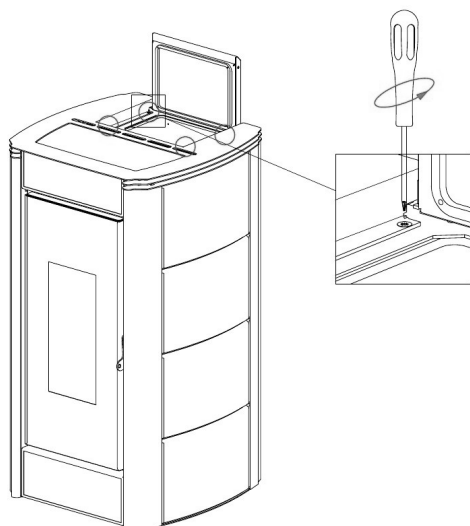


Fig. 33 - Usuwanie śrub

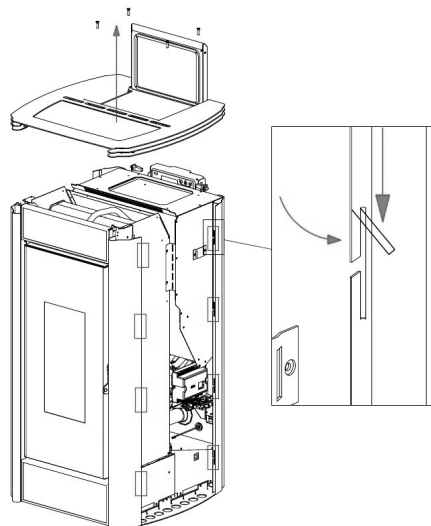


Fig. 34 - Wyginanie wpustów

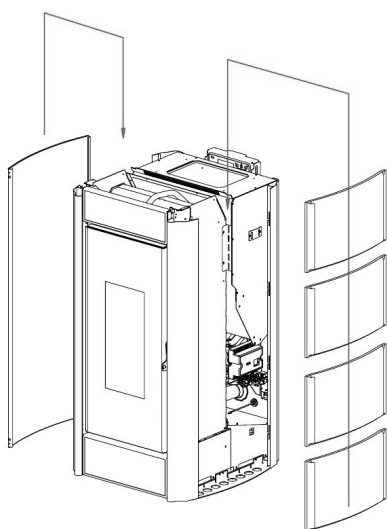


Fig. 35 - Wprowadzanie ścianek

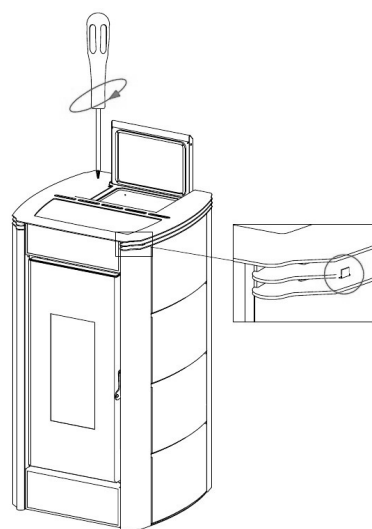


Fig. 36 - Umiejscawianie pokrywy

5.6 MONTAŻ ŚCIANEK VERVE AIRTIGHT

- Usunąć panel przedni: odkręcić 4 śruby (patrz **Fig. 37**).
- Zaczepić kolorowe panele: zablokować część przednią między prowadnicami znajdującymi się na listwie, następnie zaczepić z tyłu, wykorzystując ząbki (patrz **Fig. 38**).
- Umieścić panel przedni w pozycji (patrz **Fig. 39**).

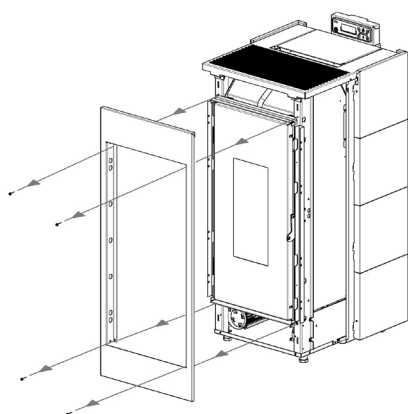


Fig. 37 - Usuwanie panelu przedniego

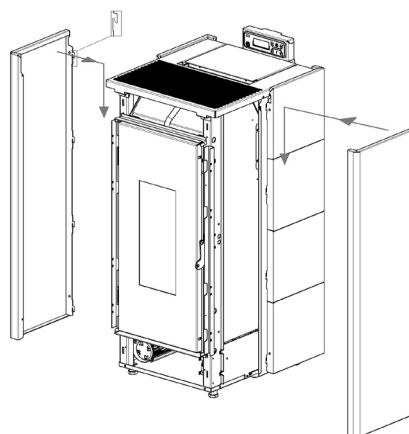


Fig. 38 - Zaczepić panele

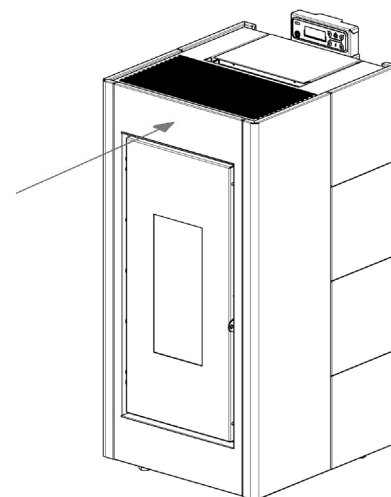


Fig. 39 - Umieścić panel przedni w pozycji

5.7 MONTAŻ DRZWI GLASS

- Dokręcić śruby znajdujące się na szkłe: 4 śruby z łbem okrągłym i 2 śruby z płaskim łbem (patrz **Fig. 40**).
- Umieścić szkło na drzwiach metalowych: zahaczyć głowy śrub na otworach drzwi (patrz **Fig. 41**).
- Zablokować śruby (patrz **Fig. 42**).
- W razie potrzeby należy wyregulować drzwi za pomocą odpowiednich śrub na zawiasach (patrz **Fig. 43**).

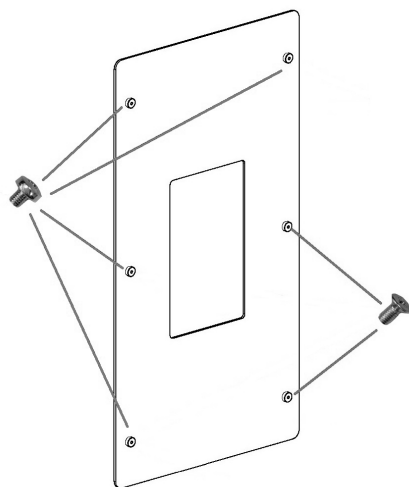


Fig. 40 - Dokręcić śruby

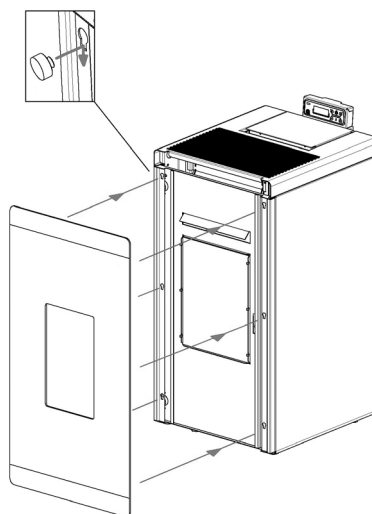


Fig. 41 - Umieszczanie szkła

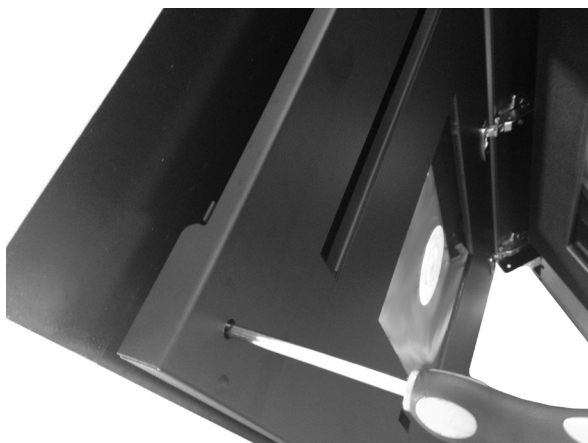


Fig. 42 - Blokowanie śrub



Fig. 43 - Regulacja drzwi

5.8 MONTAŻ ŚCIANEK PRETTY AIRTIGHT

METAL

- Ustawić kolorowy panel na płaskim podłożu (patrz **Fig. 44**). Za pomocą szczypiec podnieść wszystkie wpusty (patrz **Fig. 45**).
- Wsunąć panel w odpowiednie gniazda (patrz **Fig. 46**).
- UWAGA: 2 przeciwległe wpusty służą do zablokowania panelu.



Fig. 44 - Kolorowy panel



Fig. 45 - Wyginanie wpustów



Fig. 46 - Zaczepić panel

MAJOLIKA I KAMIEŃ

- Zdjąć drzwi (patrz **DEMONTAŻ/MONTAŻ DRZWI PALENISKA a pag. 22**).
- Odkręcić śruby z tyłu i z przodu ścianki bocznej (patrz **Fig. 47**). Usunąć ściankę (patrz **Fig. 48**).



Fig. 47 - Usuwanie śrub



Fig. 48 - Usuwanie ścianki bocznej

- Umieścić na płaskim podłożu majoliki lub kamień stroną czołową w dół (patrz **Fig. 49**).
- Ułożyć wcześniej zdemontowany panel na płycie ozdobnej, w pobliżu otworów mocujących. Dokręcić śruby (patrz **Fig. 50**).
- Zamontować ponownie na piecu panel z płytą ozdobną.
- Zamontować ponownie drzwi.
- NB: zaleca się, aby montaż paneli z majoliki i kamienia wykonywany był przez dwie osoby.



Fig. 49 - Umieszczanie płyty ozdobnej



Fig. 50 - Dokręcanie płyty ozdobnej do ścianki bocznej

5.9 DEMONTAŻ ŚCIANEK TECNA³

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej części pieca, należy zdjąć ścianki tylne w następujący sposób:

- Poluzować 4 śruby tylne (patrz **Fig. 51**).
- Odczepić ścianki tylne (patrz **Fig. 52**).
- Podczas montażu postępować w odwrotnej kolejności.

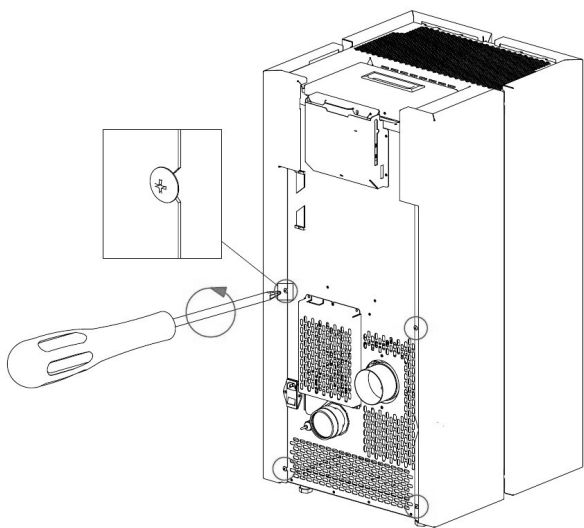


Fig. 51 - Usuwanie śrub

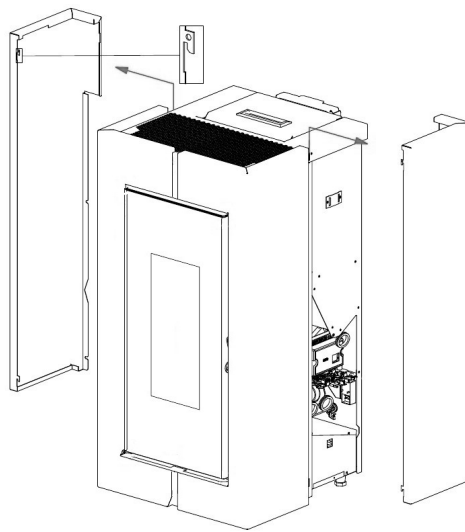


Fig. 52 - Odczepianie ścianek

Aby zdemontować przednie ścianki, postępować w następujący sposób:

- Zdjąć drzwi (patrz **DEMONTAŻ/MONTAŻ DRZWI PALENISKA a pag. 22**).
- Odkręcić 4 śruby i usunąć czarne profile znajdujące się nad i pod drzwiami (patrz **Fig. 53**).
- Odczepić ścianki przednie (patrz **Fig. 54**).
- Podczas montażu postępować w odwrotnej kolejności.

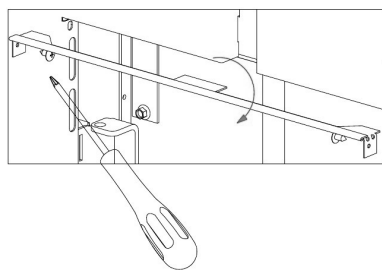


Fig. 53 - Usuwanie profili

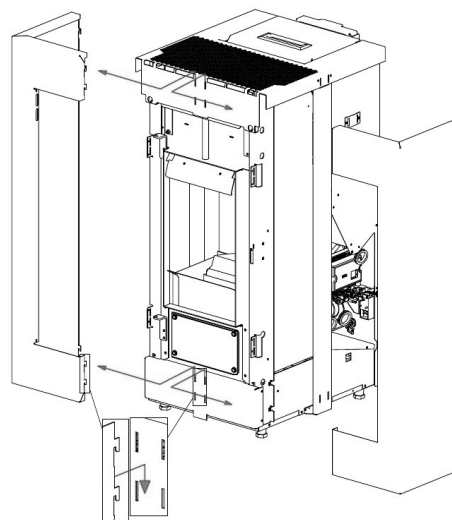
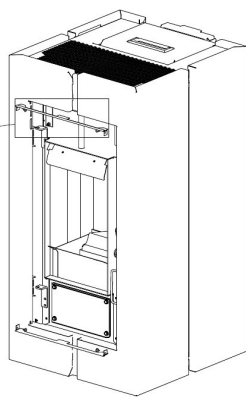


Fig. 54 - Odczepianie ścianek

5.10 DEMONTAŻ ŚCIANEK KRISS³ - CRISTAL³

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej części pieca, należy zdjąć ścianki w następujący sposób:

- Zdjąć drzwi (patrz **DEMONTAŻ/MONTAŻ DRZWI PALENISKA a pag. 22**). (UWAGA: Demontaż drzwi nie jest konieczny, aby zdjąć ściankę prawą).
- Poluzować 6 śrub tylnych (patrz **Fig. 55**).
- Odkręcić 4 śruby z przodu i usunąć ścianki (patrz **Fig. 56 i Fig. 57**).
- Podczas montażu postępować w odwrotnej kolejności.

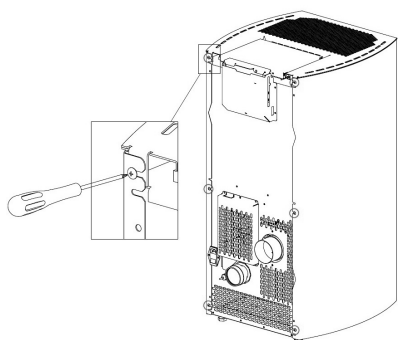


Fig. 55 - Poluzować śruby

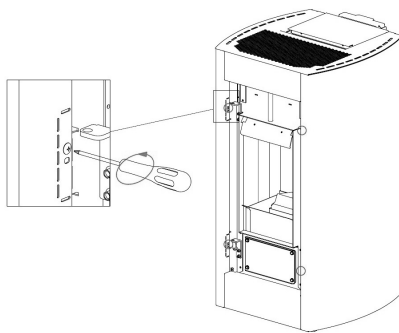


Fig. 56 - Usuwanie śrub

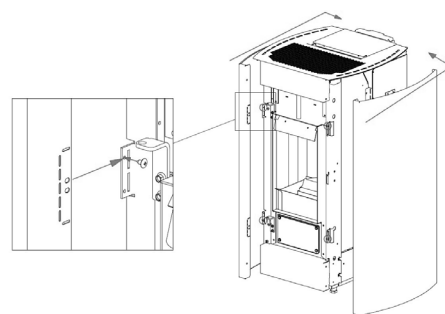


Fig. 57 - Usuwanie ścianek

5.11 DEMONTAŻ ŚCIANEK ELISE³/SHELL³

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej części pieca, należy zdjąć ścianki w następujący sposób:

- Odczepić ścianki od dołu ku górze (patrz **Fig. 58**).
- Podczas montażu postępować w odwrotnej kolejności, z możliwością wyregulowania osłonek przednich zarówno pionowo, jak i poziomo, aby wyrównać je ze ściankami (patrz **Fig. 59** i **Fig. 60**).

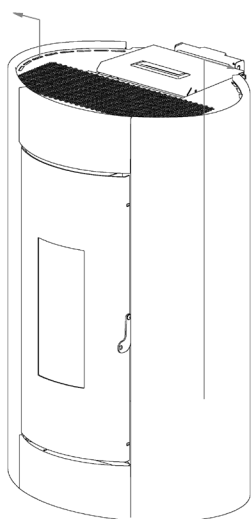


Fig. 58 - Usuwanie ścianek

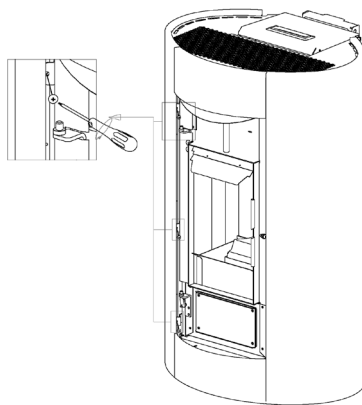


Fig. 59 - Zęby do zahaczenia

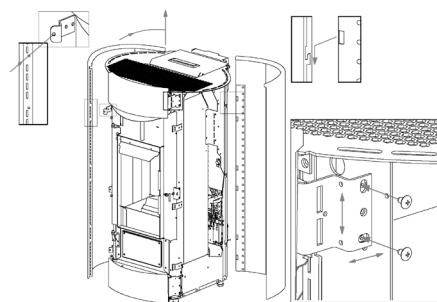


Fig. 60 - Regulacje

5.12 DEMONTAŻ ŚCIANEK VERVE AIRTIGHT

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej części pieca, należy zdjąć ścianki w następujący sposób:

- Poluzować 4 śruby tylne (patrz **Fig. 69**).
- Usunąć ścianki (patrz **Fig. 70**).
- Podczas montażu postępować w odwrotnej kolejności.

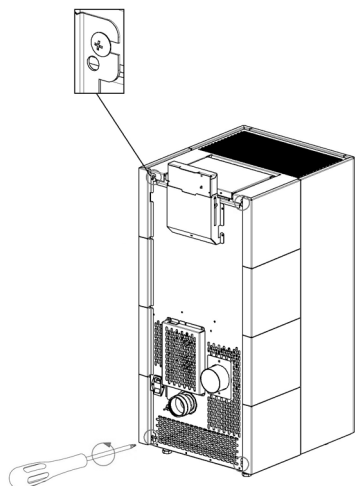


Fig. 61 - Poluzować śruby

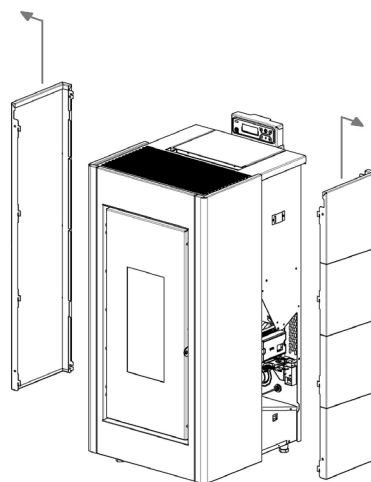


Fig. 62 - Usuwanie ścianek

5.13 DEMONTAŻ OBUDOWY SHELL³ / SHELL³ PS / SHELL³ UP

Per accedere alle parti interne della stufa smontare i fianchi come indicato di seguito:

- Zdjąć drzwi i przedni prawy i lewy profil (patrz **Fig. 63** i **Fig. 64**).
- Usunąć tylne śruby, które blokują pokrywę; zdjęć z góry górną pokrywę i tą dolną, ciągnąc ją do siebie (patrz **Fig. 65**, **Fig. 66**, **Fig. 67** i **Fig. 68**).
- Podczas montażu postępować w odwrotnej kolejności.



Fig. 63 - Usuwanie drzwi



Fig. 64 - Usuwanie drzwi profili (prawy i lewy).



Fig. 65 - Usuwanie profili przednich (prawy i lewy).



Fig. 66 - Usuwanie śrub tylnych



Fig. 67 - Zsunąć z góry pokrywę górną.



Fig. 68 - Zsunąć pokrywę dolną, ciągnąc do siebie.

5.14 DEMONTAŻ ŚCIANEK GLASS

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej części pieca, należy zdjąć ścianki w następujący sposób:

- Poluzować 6 śrub tylnych (patrz **Fig. 69**).
- Usunąć ścianki (patrz **Fig. 70**).
- Podczas montażu postępować w odwrotnej kolejności.

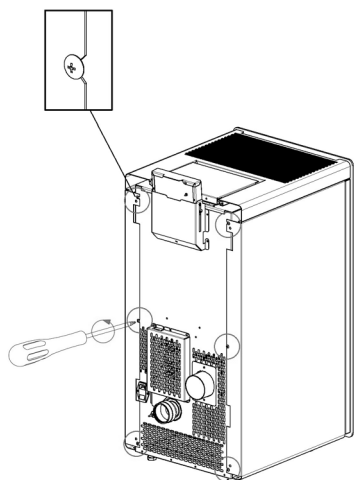


Fig. 69 - Poluzować śruby

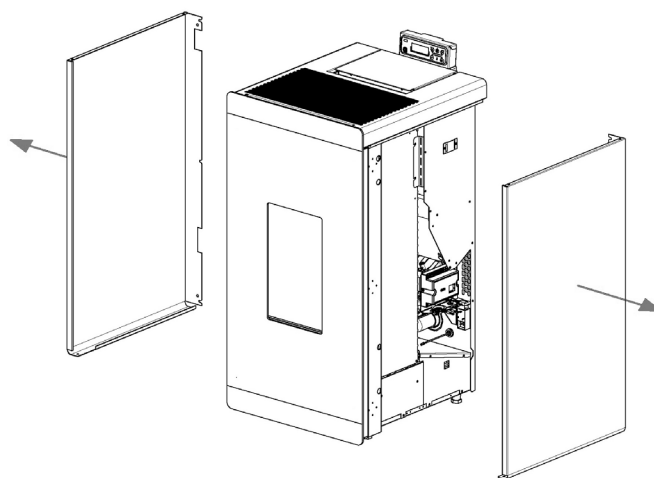


Fig. 70 - Usuwanie ścianek

5.15 DEMONTAŻ ŚCIANEK BREEZE AIRTIGHT

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej części pieca, należy zdjąć ścianki w następujący sposób:

- Usunąć żeliwną pokrywę (zob. **Fig. 71**).
- Odkręcić tylne śruby ścianek bocznych (zob. **Fig. 72**).
- Otworzyć ściankę boczną i wyczepić ją z ząbków (zob. **Fig. 73**).
- Podczas montażu postępować w odwrotnej kolejności.

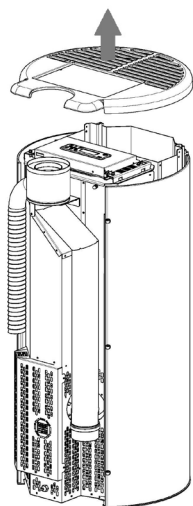


Fig. 71 - Zdejmowanie pokrywy

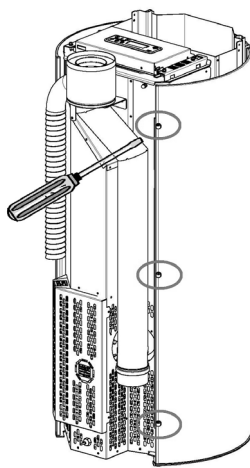


Fig. 72 - Usunąć śruby

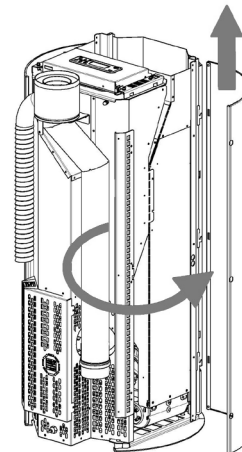


Fig. 73 - Usuwanie ścianki bocznej

5.16 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE



Ważne: urządzenie powinien zainstalować upoważniony technik!

- Przyłącze elektryczne wykonywane jest za pomocą kabla z wtyczką i gniazdka elektrycznego przystosowanego do obciążenia i napięcia właściwego każdego modelu, jak przedstawiono w tabeli danych technicznych (patrz **CHARAKTERYSTYKA a pag. 39**).

- Gdy urządzenie jest zainstalowane wtyczka powinna być łatwo dostępna.
- Ponadto należy się upewnić, że sieć energetyczna ma właściwe uziemienie; jeśli jej brak lub jest nieskuteczna, przygotować ją zgodnie z przepisami.
- Kabel zasilający należy najpierw przyłączyć z tyłu pieca (patrz **Fig. 74**), następnie do gniazdka ściennego.

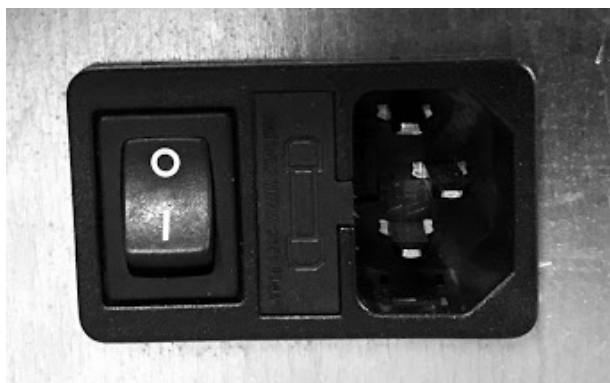


Fig. 74 - Gniazdko prądu z wyłącznikiem głównym

- Wyłącznik główny O/I (patrz **Fig. 74**) należy włączać tylko w celu włączenia pieca, w przeciwnym razie wskazane jest, aby był wyłączony.
- Nie używać przedłużacza.
- Jeśli kabel zasilający został uszkodzony, upoważniony technik powinien go wymienić.
- Gdy piec nie jest używany przez dłuższy czas wskazane jest, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.

5.17 PRZYŁĄCZE TERMOSTATU ZEWNĘTRZNEGO

Piec już działa przez działanie czujnika termostatu, który znajduje się wewnątrz. Piec można też przyłączyć do zewnętrznego termostatu otoczenia. Taką operację powinien przeprowadzić technik autoryzowany.

Podłączyć kable pochodzące z termostatu zewnętrznego do zacisku "Term opt" na karcie znajdującej się na piecu. Włączyć termostat zewnętrzny (ustawienie fabryczne OFF) w następujący sposób:

- Nacisnąć na przycisk "menu".
- Przesuwać strzałkami aż do odnalezienia "Ustawienia".
- Wybrać, naciskając na "menu".
- Ponownie przewijać strzałkami aż do odnalezienia "Zew. Termostat".
- Wybrać, naciskając na "menu".
- Nacisnąć na przyciski - +.
- Aby włączyć termostat zewnętrzny, wybrać "On".
- Nacisnąć na przycisk "menu", aby potwierdzić.

5.18 KALIBRACJA PIECA I POMIAR ZMIEJSZENIA CIŚNIENIA

Niniejszy piec wyposażony jest w punkt poboru położony na zbiorniku, mający na celu mierzenie zmniejszenia ciśnienia komory spalania i sprawdzanie jej poprawnego działania.

W celu wykonania tej czynności, należy postępować następująco:

- Usunąć obudowę kontrolną "C" po tylnej stronie pieca (patrz **Fig. 75**).
- Odkręcić nakrętkę "D" znajdującą się w dolnej części zbiornika w pobliżu presostatu.
- Podłączyć za pomocą rurki presostat cyfrowy, celem rozpoznania zmniejszenia ciśnienia (patrz **Fig. 76**).
- Załadować ślimaka używając odpowiedniej funkcji.
- Włączyć piec i ustawić „Ustawienie Płomienia” na moc 1 (uruchomienie pieca trwa od 8 do 10 minut, aby zagwarantować minimalne zasysanie).
- Porównać odczyty z tymi wskazanymi w tabeli.
- Zmieniać moc co 10 minut i poczekać na jej ustabilizowanie.
- Wejść do menu użytkownika i w razie potrzeby zmienić parametry.

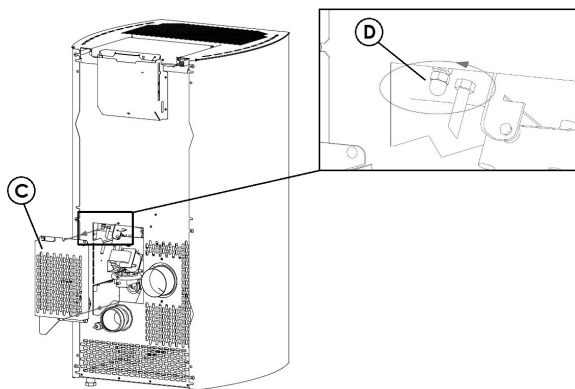


Fig. 75 - Usunięcie obudowy

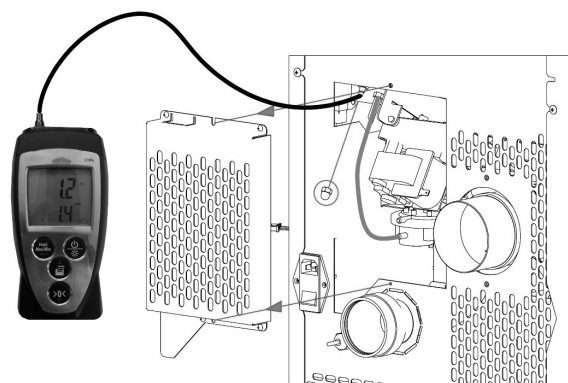


Fig. 76 - Podłączenie presostatu cyfrowego

DANE	P1	P2	P3	P4	P5
Zmniejszenie ciśnienia - temperatura pieca 7 kW	19/21 Pa - 110°C	32/35 Pa - 125°C	48/50 Pa - 145°C	52/54 Pa - 160°C	63/65 Pa - 165°C
Zmniejszenie ciśnienia - temperatura pieca 8,5 kW	19/21 Pa - 110°C	32/35 Pa - 125°C	49/51 Pa - 155°C	63/65 Pa - 165°C	68/70 Pa - 180°C
Zmniejszenie ciśnienia - temperatura pieca 9 kW	19/21 Pa - 110°C	32/35 Pa - 125°C	49/51 Pa - 155°C	63/65 Pa - 165°C	73/75 Pa - 190°C

UWAGA: dla dobrego spalania wartości zmniejszenie ciśnienia powinno wynosić + -5 Pa a wartości temperatury +- 10 °C.

6 KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

6.1 WSTĘP

Aby zachować trwałość pieca, okresowo czyścić piec zgodnie ze wskazówkami w paragrafach poniżej.

- Przewody do odprowadzania dymu (czopuch + kanał dymowy + nasada kominowa) powinny być zawsze czyste, wyszczotkowane i sprawdzone przez upoważnionego specjalistę zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami, instrukcjami producenta i wytycznymi Waszej firmy ubezpieczeniowej.
- Przynajmniej raz w roku należy też zlecić czyszczenie komory spalania i sprawdzić uszczelki, wyczyścić silniki i wentylatory i sprawdzić instalację elektryczną.



Te wszystkie czynności należy rozplanować przy współpracy z Serwisem technicznym z autoryzacją.

- Po dłuższym okresie nieużywania, przed włączeniem pieca należy sprawdzić, czy wylot dymu nie jest zatkany.
- Jeśli piec jest używany w sposób ciągły i intensywnie, cały system (w tym komin) należy czyścić i sprawdzać częściej.
- Przy wymianie uszkodzonych części zwrócić się o oryginalne części do autoryzowanego dystrybutora.

6.2 KONSERWACJA ŚLIMAKA

Aby przeprowadzić konserwację ślimaka, wykonać poniższe czynności:

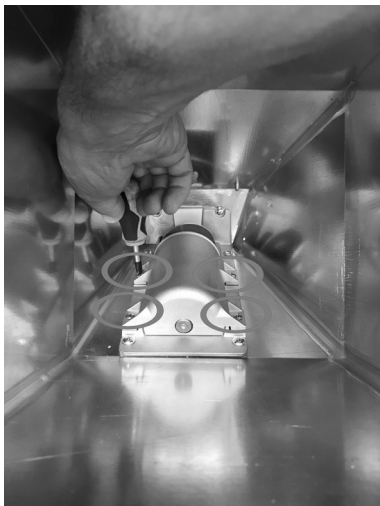


Fig. 77 - Usuwanie śrub

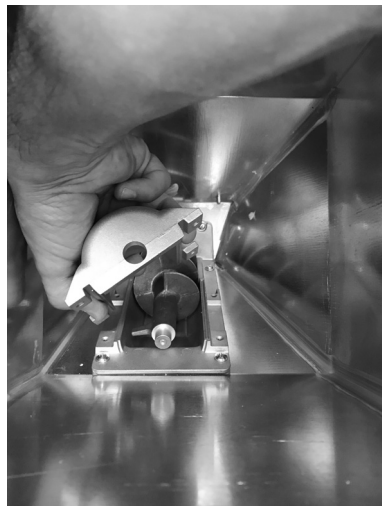


Fig. 78 - Usuwanie osłony

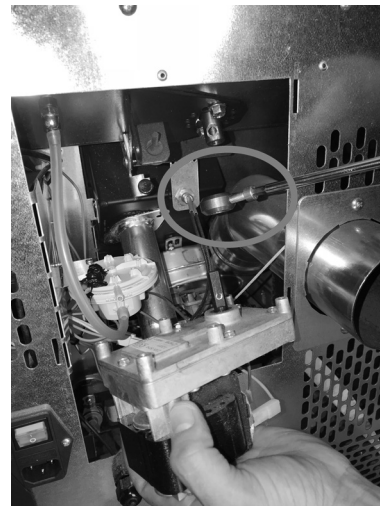


Fig. 79 - Usuwanie motoreduktora

- Wejść przez zbiornik i wykręcić 4 śruby osłony ślimaka (patrz **Fig. 77**).
- Zdjąć osłonę (patrz **Fig. 78**).
- Wykręcić śrubę blokującą motoreduktor i usunąć go (patrz **Fig. 79**).



Fig. 80 - Usuwanie spirali



Fig. 81 - Usuwanie łożyska

- Usunąć spiralę (patrz **Fig. 80**).
- Jeśli jest zużyte, usunąć łożysko (patrz **Fig. 81**) i wymienić je.
- Podczas ponownego montażu postępować w odwrotnej kolejności.

6.3 CZYSZCZENIE CZOPUCHA

Na koniec każdego sezonu (lub co 1500 godzin pracy) należy wykonać czyszczenie instalacji wylotowej.



Fig. 82 - Czyszczenie czopucha

- Wyjąć zamknięcie rewizyjne trójnika (patrz **Fig. 82**).
- Zassać zgromadzony wewnątrz popiół.
- Po wyczyszczeniu powtórzyć czynności w odwrotnej kolejności, sprawdzając stan i skuteczność uszczelki; jeśli to konieczne, wymienić ją.



Ważne jest, aby szczelnie zamknąć zamknięcie, w przeciwnym razie szkodliwy dym rozejdzie się po pomieszczeniu.

6.4 CZYSZCZENIE KOMORY DYMÓW I PUNKTÓW WYLOTOWYCH DYMÓW



Na koniec każdego sezonu (lub co 1500 godzin pracy) należy wykonać czyszczenie komory dymów i punktów wylotowych dymów.

- Usunąć ścianki pieca, w zależności od modelu (patrz stosowne rozdziały).
- Na zimnym piecu otworzyć drzwi i wyjąć płytkę "F", usuwając dwie śruby (patrz **Fig. 83**).
- Aby usunąć płytkę "G", należy usunąć drzwi (patrz stosowny rozdział).
- Po usunięciu płyt, szczotką dostarczoną wraz z piecem, należy skrobać ściany wymiennika w sposób taki, aby popiół opadł do komory znajdującej się poniżej.
- Wysunąć deflektor górny (patrz **Fig. 84**), zassać ewentualny popiół i oczyścić ściany wewnętrzne komory spalania.
- Po wyczyszczeniu powtórzyć czynności w odwrotnej kolejności, sprawdzając integralny stan i skuteczność uszczelki: jeśli to konieczne, poprosić o jej wymianienie przez autoryzowanego technika.

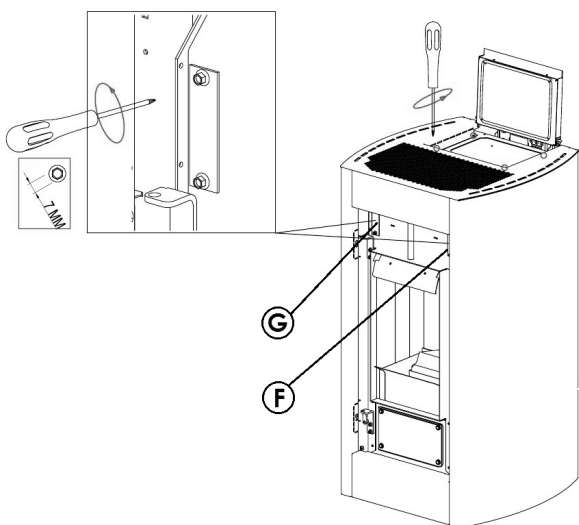


Fig. 83 - Usuwanie płytek

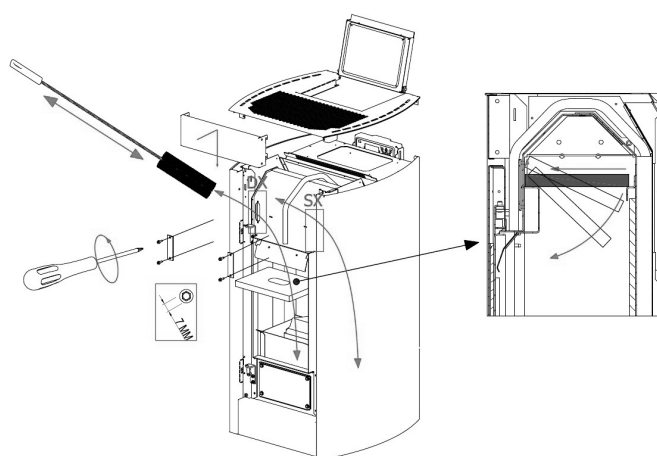


Fig. 84 - Czyszczenie

Po zakończeniu czyszczenia wymiennika górnego należy odkręcić cztery śruby, którymi przymocowano płytkę "C" do struktury, zdjąć uszczelkę "D" i następnie oczyścić komorę dolną, gdzie gromadzą się wszystkie resztki brudu pochodzące z poprzednich interwencji czyszczenia (patrz **Fig. 85**). Usunąć śruby, którymi przymocowano płytkę "E" do struktury, i czyścić wentylator za pomocą szczotki, zasysając ewentualne pozostałości (patrz **Fig. 86**). W razie potrzeby wymienić uszczelkę "D".

Sprawdzić wydajność uszczelnień z włókien ceramicznych znajdujących się na drzwiach pieca. W razie konieczności wymiany zamówić nowe uszczelki u sprzedawcy lub skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu wykonania całej interwencji.

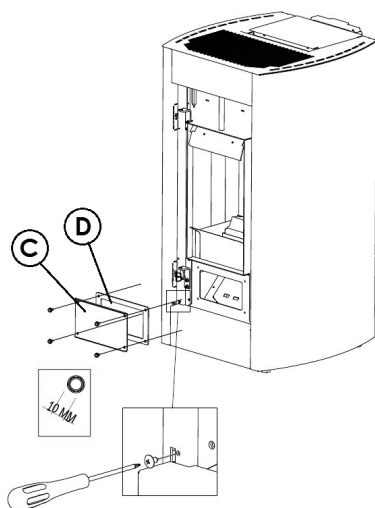


Fig. 85 - Usuwanie płytki

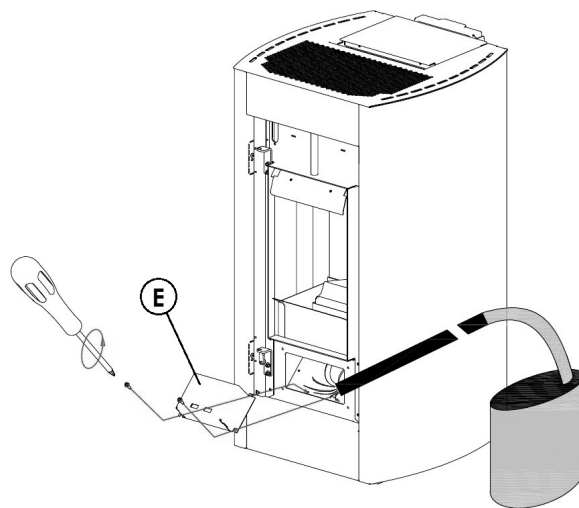


Fig. 86 - Czyszczenie



Częstotliwość, z jaką należy czyścić instalację wylotową dymów, określa się na podstawie eksploatacji pieca i rodzaju instalacji. Zaleca się powierzenie konserwacji i czyszczenia wykonywanego na koniec sezonu autoryzowanemu centrum serwisowemu, gdyż poza wykonaniem powyżej opisanych czynności wykona on również ogólną kontrolę komponentów pieca.

6.5 CZYSZCZENIE KOMORY DOLNEJ

Po wykonaniu czyszczenia komory spalania zaleca się wykonanie czyszczenia kratki "G" na tylnej stronie pieca (patrz **Fig. 87**) oraz wentylatorów "V" z ewentualnie zakumulowanego pyłu lub brudu, aby zachować wysoką wydajność działania (patrz **Fig. 88**). Co rok wyczyścić wentylator z popiołu lub pyłu, który powoduje utratę równowagi łopatek i zwiększa hałas.

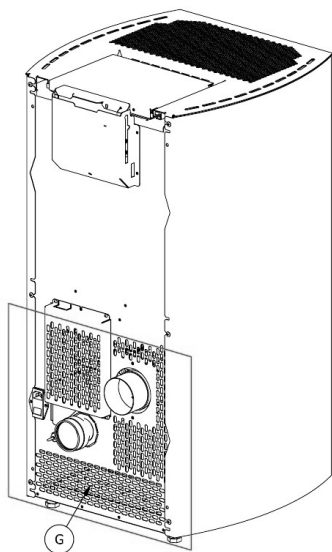


Fig. 87 - Krata tylna

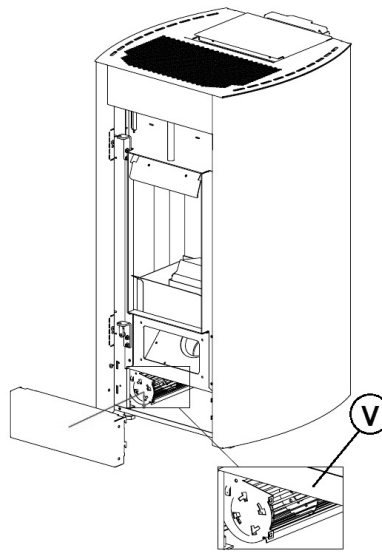


Fig. 88 - Wentylatory

OPIS	Fig. 87 - Fig. 88
G	Kratka wentylacyjna
V	Wentylatory

6.6 COROCZNE CZYSZCZENIE DYMOWYCH PRZEWODÓW RUROWYCH

Raz w roku szczotkami wyczyścić sadzę.

Czyszczenie należy zlecić wyspecjalizowanemu Monterowi Instalacji Grzewczych, który wyczyści czopuch, kanał dymowy i nasadę kominową, sprawdzając również ich sprawność oraz wydając pisemną deklarację bezpieczeństwa instalacji. Taką operację należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku.

6.7 WYMIANA USZCZELEK

Jeśli uszczelki drzwiczek ogniowych, zbiornika i komory spalin uległyby zniszczeniu, należy zlecić ich wymianę autoryzowanemu technikowi, aby zapewnić dobre działanie pieca.



Używać tylko oryginalnych części zamiennych.

7 NIEPRAWIDŁOWOŚCI

7.1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW















Przed przetestowaniem i/lub pracą autoryzowanego technika technik powinien sprawdzić, czy parametry karty elektronicznej są zgodne z posiadaną tabelą odniesienia.







W razie wątpliwości dotyczących korzystania z pieca, ZAWSZE wezwać autoryzowanego technika, aby uniknąć nieodwracalnych szkód!

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE	CZYNNOŚĆ INTERWENCYJNA
Wyświetlacz kontrolny nie włącza się	Brak zasilania pieca	Sprawdzić, czy wtyczka jest w gniazdku prądu.	
	Bezpieczniki ochronne w gniazdku prądu są przepalony	Wymienić bezpieczniki ochronne w gniazdku prądu (3,15A-250V).	
	Wyświetlacz kontrolny wadliwy	Wymienić wyświetlacz kontrolny.	
	Kabel typu flat jest wadliwy	Wymieć kabel typu flat.	
	Karta elektroniczna wadliwa	Wymienić kartę elektroniczną.	

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE	CZYNNOŚĆ IN-TERWENCYJNA
Pelety nie docierają do komory spalania.	Pusty zbiornik	Napełnić zbiornik.	
	Otwarte drzwi paleniska lub drzwiczki peletu	Zamknąć drzwi paleniska i drzwiczki peletu oraz sprawdzić, czy nie ma granulek peletu w pobliżu uszczelki.	
	Zatkany piec	Oczyszczyć komorę dymów	
	Ślimak jest zablokowany obcym przedmiotem (np. gwoździe)	Wyczyścić ślimaka.	
	Motoreduktor ślimaka jest zepsuty	Wymienić motoreduktor.	
	Sprawdzić nawyświetlaczu, czy nie ma alarmu "ALARM AKTYWNY"	Przeгляд pieca.	
Ogień gaśnie i piec się zatrzymuje	Pusty zbiornik	Napełnić zbiornik.	
	Ślimak jest zablokowany obcym przedmiotem (np. gwoździe)	Wyczyścić ślimaka.	
	Złej jakości pelety	Wypróbować inne pelety	
	Wartość załadunku peletów zbyt niska "faza 1"	Wyregulować ilość peletów.	
	Sprawdzić na wyświetlaczu, czy nie ma alarmu "ALARM AKTYWNY"	Przeгляд pieca.	

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE	CZYNNOŚĆ IN-TERWENCYJNA
Płomienie są słabe i pomarańczowe, pelety nie palą się prawidłowo i szkło zabrudzone na czarno	Niedostateczne powietrze spalania	Sprawdzić poniższe pozycje: wszelkie przeszkody na wlocie powietrza do spalania z tyłu lub pod piecem; zablokowane otwory rusztu paleniskowego i/lub miejsca na ruszt paleniskowy z nadmiernym popiołem; zlecić czyszczenie łopatek odciągu samego ślimaka.	
	Zatkany wylot	Komin jest zatkany częściowo lub całkowicie. Wezwać Wyspecjalizowanego Montera Instalacji Grzewczych i zlecić mu kontrolę nasady kominowej pieca. Natychmiast wyczyścić.	
	Zatkany piec.	Wyczyścić piec wewnątrz.	
	Odciąg dymu uszkodzony	Pelety mogą się palić również na skutek podciśnienia kanału dymowego bez pomocy odciągu. Natychmiast wymienić odciąg dymu. Włączanie pieca bez odciągu dymu może być szkodliwe dla zdrowia.	
Wentylator wymiennika dalej pracuje nawet po ostygnięciu pieca	Sonda temperatury dymu wadliwa	Wymienić sondę dymu.	
	Karta elektroniczna wadliwa	Wymienić kartę elektroniczną.	
Popiół wokół pieca	Wadliwe lub uszkodzone uszczelki drzwi	Wymienić uszczelki.	
	Nieszczelne przewody czopucha	Wezwać Wyspecjalizowanego Montera Instalacji Grzewczych, który natychmiast uszczelni złączki silikonem do wysokiej temperatury i/lub wymieni przewody na inne, zgodne z obowiązującymi przepisami. Nieszczelne kanały dymowe mogą szkodzić zdrowiu.	
Piec na maksymalnej mocy, ale nie ogrzewa	Osiągnięto temperaturę otoczenia	Piec ustawia się na minimum. Podnieść żądaną temperaturę otoczenia.	
Piec działa normalnie, a na wyświetlaczu wskazano "Przegrzanie Spalin"	Osiągnięto temperaturę graniczną wylotu dymu	Piec ustawia się na minimum. NIE MA PROBLEMU!	

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE	CZYNNOŚĆ INTERWENCYJNA
Czopuch pieca generuje skropliny	Temperatura dymów niska	Sprawdzić, czy kanał dymowy nie jest zatkany	
		Zwiększyć zmniejszoną moc pieca (spadek peletu i obrotów wentylatora)	
		Zainstalować zbiorniczek do zbierania skroplin	
Piec pracuje i na wyświetlaczu "SERVICE"	Ostrzeżenie o okresowej kontroli (nieblokujące)	Gdy po włączeniu wyświetlany jest ten migający napis oznacza to, że upłynęły godziny pracy wstępnie ustawione przed konserwacją. Skontaktować się z centrum serwisowym.	

8 DANE TECHNICZNE

8.1 WYMIANA BEZPIECZNIKÓW

Aby wymienić bezpieczniki w gniazdku za piecem, drzwiczki podważyć śrubokrętem płaskim (patrz **Fig. 89**) i wyjąć bezpieczniki do wymiany.

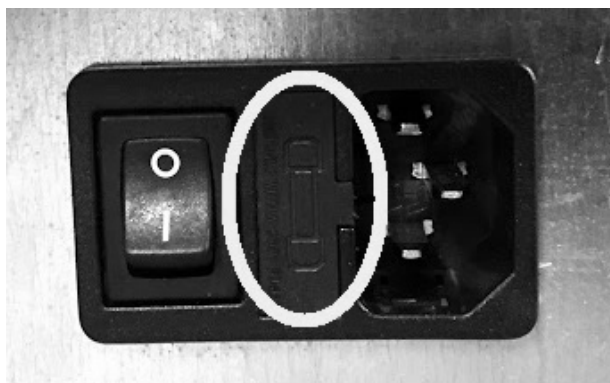


Fig. 89 - Drzwiczki z bezpiecznikami do wyjęcia

8.2 CHARAKTERYSTYKA

OPIS	KRISS ³ - 7 kW	EVO ³ - 7 kW	CRISTAL ³ - 8,5 kW
SZEROKOŚĆ	52,8 cm	51,5 cm	45,5 cm
GŁĘBOKOŚĆ	52,8 cm	48,5 cm	51 cm
WYSOKOŚĆ	94,1 cm	94,5 cm	97 cm
MASA	88 kg	81 - 90,5 - 126 kg	79 kg
MOC CIEPLNA WEJŚCIOWA (Min/Max)	2,58 - 7,96 kW	2,58 - 7,96 kW	2,58 - 9,73 kW
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max)	2,4 - 7,15 kW	2,4 - 7,15 kW	2,4 - 8,67 kW
WYDAJNOŚĆ (Min/Max)	92,91 - 89,8 %	92,91 - 89,8 %	92,91 - 89,14 %
TEMPERATURA DYMU (Min/Max)	95,3 - 171,5 °C	95,3 - 171,5 °C	95,3 - 196,6 °C
MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU DYMU (Min/Max)	2,2 - 4,4 g/s	2,2 - 4,4 g/s	2,2 - 4,8 g/s
EMISJA CO (13% O ₂) (Min/Max)	0,022 - 0,004 %	0,022 - 0,004 %	0,022 - 0,006 %
EMISJA OGC (13% O ₂)	3,9 - 0,3 mg/Nm ³	3,9 - 0,3 mg/Nm ³	3,9 - 1,5 mg/Nm ³
EMISJA NO _x (13% O ₂)	104,4 - 134,4 mg/Nm ³	104,4 - 134,4 mg/Nm ³	104,4 - 135,7 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ CO przy 13% O ₂ (Min/Max)	274 - 44 mg/Nm ³	274 - 44 mg/Nm ³	274 - 79 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ PYŁU przy 13% O ₂ (Max)	19,3 - 13,4 mg/Nm ³	19,3 - 13,4 mg/Nm ³	19,3 - 14 mg/Nm ³
PODCIŚNIENIE KOMINA (Min/Max)	7,7 - 11,5 Pa	7,7 - 11,5 Pa	7,7 - 11,6 Pa
NA WSPÓLDZIELONYM KANAŁE DYMOWYM	NIE	NIE	NIE
ŚREDNICA ODPROWADZANIA DYMU	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
PALIWO	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA PELETÓW	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
WILGOTNOŚĆ PELETÓW	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
OBJĘTOŚĆ OGRZEWANIA 18/20°C Współcz. 0,045 kW (Min/Max)	58 - 172 m ³	58 - 172 m ³	58 - 208 m ³
GODZINOWE ZUŻYCIE (Min/Max)	0,53 - 1,65 kg/h	0,53 - 1,65 kg/h	0,53 - 2,01 kg/h
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	18 kg	18 kg	18 kg
ZAPAS (Min/Max)	34 - 10,9 h	34 - 10,9 h	34 - 9 h
ZASILANIE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POBÓR MOCY (Max)	364 W	364 W	346 kW
POBÓR MOCY OPORNIKA ELEMENTU ZAPŁONOWEGO	300 W	300 W	300 W
MINIMALNY ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA (min. przekrój użyteczny)	80 cm ²	80 cm ²	80 cm ²
PIEC Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ	TAK	TAK	TAK
ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIĘTEJ KOMORY	60 mm	60 mm	60 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. Zł. (tył/bok/spód)	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. Zł. (przód/podłoże)	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm

OPIS	KRISS ³ - 8,5 kW	EVO ³ - 8,5 kW	TECNA ³ - 8,5 kW
SZEROKOŚĆ	52,8 cm	51,5 cm	49,1 cm
GŁĘBOKOŚĆ	52,8 cm	48,5 cm	48,8 cm
WYSOKOŚĆ	94,1 cm	94,5 cm	96,1 cm
MASA	88 kg	81 - 92 - 126 kg	89 kg
MOC CIEPLNA WEJŚCIOWA (Min/Max)	2,58 - 9,73 kW	2,58 - 9,73 kW	2,58 - 9,73 kW
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max)	2,4 - 8,67 kW	2,4 - 8,67 kW	2,4 - 8,67 kW
WYDAJNOŚĆ (Min/Max)	92,91 - 89,14 %	92,91 - 89,14 %	92,91 - 89,14 %
TEMPERATURA DYMU (Min/Max)	95,3 - 196,6 °C	95,3 - 196,6 °C	95,3 - 196,6 °C
MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU DYMU (Min/Max)	2,2 - 4,8 g/s	2,2 - 4,8 g/s	2,2 - 4,8 g/s
EMISJA CO (13% O ₂) (Min/Max)	0,022 - 0,006 %	0,022 - 0,006 %	0,022 - 0,006 %
EMISJA OGC (13% O ₂)	3,9 - 1,5 mg/Nm ³	3,9 - 1,5 mg/Nm ³	3,9 - 1,5 mg/Nm ³
EMISJA NO _x (13% O ₂)	104,4 - 135,7 mg/Nm ³	104,4 - 135,7 mg/Nm ³	104,4 - 135,7 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ CO przy 13% O ₂ (Min/Max)	274 - 79 mg/Nm ³	274 - 79 mg/Nm ³	274 - 79 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ PYŁU przy 13% O ₂ (Max)	19,3 - 14 mg/Nm ³	19,3 - 14 mg/Nm ³	19,3 - 14 mg/Nm ³
PODCIŚNIENIE KOMINA (Min/Max)	7,7 - 11,6 Pa	7,7 - 11,6 Pa	7,7 - 11,6 Pa
NA WSPÓLDZIELONYM KANAŁE DYMOWYM	NIE	NIE	NIE
ŚREDNICA ODPROWADZANIA DYMU	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
PALIWO	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA PELETÓW	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
WILGOTNOŚĆ PELETÓW	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
OBJĘTOŚĆ OGRZEWANIA 18/20°C Współcz. 0,045 kW (Min/Max)	58 - 208 m ³	58 - 208 m ³	58 - 208 m ³
GODZINOWE ZUŻYCIE (Min/Max)	0,53 - 2,01 kg/h	0,53 - 2,01 kg/h	0,53 - 2,01 kg/h
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	18 kg	18 kg	18 kg
ZAPAS (Min/Max)	34 - 9 h	34 - 9 h	34 - 9 h
ZASILANIE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POBÓR MOCY (Max)	346 kW	346 kW	346 kW
POBÓR MOCY OPORNIKA ELEMENTU ZAPŁONOWEGO	300 W	300 W	300 W
MINIMALNY ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA (min. przekrój użyteczny)	80 cm ²	80 cm ²	80 cm ²
PIEC Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ	TAK	TAK	TAK
ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIĘTEJ KOMORY	60 mm	60 mm	60 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. ŻŁ. (tył/bok/spód)	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. ŻŁ. (przód/podłoże)	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm

OPIS	ELISE ³ - 8,5 kW	SHELL ³ - 8,5 kW	KRISS ³ - 9 kW
SZEROKOŚĆ	62 cm	53,4 cm	52,8 cm
GŁĘBOKOŚĆ	52 cm	52,2 cm	52,8 cm
WYSOKOŚĆ	100 cm	99,5 cm	94,1 cm
MASA	95 kg	88 kg	88 kg
MOC CIEPLNA WEJŚCIOWA (Min/Max)	2,58 - 9,73 kW	2,58 - 9,73 kW	2,58 - 10,25 kW
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max)	2,4 - 8,67 kW	2,4 - 8,67 kW	2,4 - 9,1 kW
WYDAJNOŚĆ (Min/Max)	92,91 - 89,14 %	92,91 - 89,14 %	92,91 - 88,79 %
TEMPERATURA DYMU (Min/Max)	95,3 - 196,6 °C	95,3 - 196,6 °C	95,3 - 204,6 °C
MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU DYMU (Min/Max)	2,2 - 4,8 g/s	2,2 - 4,8 g/s	2,2 - 5 g/s
EMISJA CO (13% O ₂) (Min/Max)	0,022 - 0,006 %	0,022 - 0,006 %	0,022 - 0,005 %
EMISJA OGC (13% O ₂)	3,9 - 1,5 mg/Nm ³	3,9 - 1,5 mg/Nm ³	3,9 - 2,1 mg/Nm ³
EMISJA NO _x (13% O ₂)	104,4 - 135,7 mg/Nm ³	104,4 - 135,7 mg/Nm ³	104,4 - 138,7 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ CO przy 13% O ₂ (Min/Max)	274 - 79 mg/Nm ³	274 - 79 mg/Nm ³	274 - 63 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ PYŁU przy 13% O ₂ (Max)	19,3 - 14 mg/Nm ³	19,3 - 14 mg/Nm ³	19,3 - 12,1 mg/Nm ³
PODCIŚNIENIE KOMINA (Min/Max)	7,7 - 11,6 Pa	7,7 - 11,6 Pa	7,7 - 11,7 Pa
NA WSPÓLDZIELONYM KANAŁE DYMOWYM	NIE	NIE	NIE
ŚREDNICA ODPROWADZANIA DYMU	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
PALIWO	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA PELETÓW	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
WILGOTNOŚĆ PELETÓW	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
OBJĘTOŚĆ OGRZEWANIA 18/20°C Współcz. 0,045 kW (Min/Max)	58 - 208 m ³	58 - 208 m ³	58 - 218 m ³
GODZINOWE ZUŻYCIE (Min/Max)	0,53 - 2,01 kg/h	0,53 - 2,01 kg/h	0,53 - 2,12 kg/h
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	18 kg	18 kg	18 kg
ZAPAS (Min/Max)	34 - 9 h	34 - 9 h	34 - 8,5 h
ZASILANIE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POBÓR MOCY (Max)	346 kW	346 kW	346 kW
POBÓR MOCY OPORNIKA ELEMENTU ZAPŁONOWEGO	300 W	300 W	300 W
MINIMALNY ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA (min. przekrój użyteczny)	80 cm ²	80 cm ²	80 cm ²
PIEC Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ	TAK	TAK	TAK
ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIĘTEJ KOMORY	60 mm	60 mm	60 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. ŻŁ. (tył/bok/spód)	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. ŻŁ. (przód/podłoże)	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm

OPIS	VERVE AIRTIGHT - 8,5 kW	GLASS - 8,5 kW	PRETTY AIRTIGHT - 8,5 kW
SZEROKOŚĆ	46,6 cm	49,2 cm	52 cm
GŁĘBOKOŚĆ	51,6 cm	54,6 cm	51 cm
WYSOKOŚĆ	106 cm	96,2 cm	97 cm
MASA	79 - 93,7 kg	90 kg	82 - 90,8 - 118 kg
MOC CIEPLNA WEJŚCIOWA (Min/Max)	2,58 - 9,73 kW	2,58 - 9,73 kW	2,58 - 9,73 kW
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max)	2,4 - 8,67 kW	2,4 - 8,67 kW	2,4 - 8,67 kW
WYDAJNOŚĆ (Min/Max)	92,91 - 89,14 %	92,91 - 89,14 %	92,91 - 89,14 %
TEMPERATURA DYMU (Min/Max)	95,3 - 196,6 °C	95,3 - 196,6 °C	95,3 - 196,6 °C
MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU DYMU (Min/Max)	2,2 - 4,8 g/s	2,2 - 4,8 g/s	2,2 - 4,8 g/s
EMISJA CO (13% O ₂) (Min/Max)	0,022 - 0,006 %	0,022 - 0,006 %	0,022 - 0,006 %
EMISJA OGC (13% O ₂)	3,9 - 1,5 mg/Nm ³	3,9 - 1,5 mg/Nm ³	3,9 - 1,5 mg/Nm ³
EMISJA NO _x (13% O ₂)	104,4 - 135,7 mg/Nm ³	104,4 - 135,7 mg/Nm ³	104,4 - 135,7 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ CO przy 13% O ₂ (Min/Max)	274 - 79 mg/Nm ³	274 - 79 mg/Nm ³	274 - 79 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ PYŁU przy 13% O ₂ (Max)	19,3 - 14 mg/Nm ³	19,3 - 14 mg/Nm ³	19,3 - 14 mg/Nm ³
PODCIŚNIENIE KOMINA (Min/Max)	7,7 - 11,6 Pa	7,7 - 11,6 Pa	7,7 - 11,6 Pa
NA WSPÓLDZIELONYM KANAŁE DYMOWYM	NIE	NIE	NIE
ŚREDNICA ODPROWADZANIA DYMU	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
PALIWO	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA PELETÓW	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
WILGOTNOŚĆ PELETÓW	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
OBJĘTOŚĆ OGRZEWANIA 18/20°C Współcz. 0,045 kW (Min/Max)	58 - 208 m ³	58 - 208 m ³	58 - 208 m ³
GODZINOWE ZUŻYCIE (Min/Max)	0,53 - 2,01 kg/h	0,53 - 2,01 kg/h	0,53 - 2,01 kg/h
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	18 kg	18 kg	18 kg
ZAPAS (Min/Max)	34 - 9 h	34 - 9 h	34 - 9 h
ZASILANIE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POBÓR MOCY (Max)	346 kW	346 kW	346 kW
POBÓR MOCY OPORNIKA ELEMENTU ZAPŁONOWEGO	300 W	300 W	300 W
MINIMALNY ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA (min. przekrój użyteczny)	80 cm ²	80 cm ²	80 cm ²
PIEC Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ	TAK	TAK	TAK
ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIĘTEJ KOMORY	60 mm	60 mm	60 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. Żł. (tył/bok/spód)	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. Żł. (przód/podłoże)	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm

OPIS	TITANIA AIRTIGHT - 8,5 kW	VENERE AIRTIGHT - 8,5 kW	SHELL3 PS - 9 kW
SZEROKOŚĆ	50 cm	50 cm	52,3 cm
GŁĘBOKOŚĆ	97 cm	97 cm	57,5 cm
WYSOKOŚĆ	50 cm	50 cm	114 cm
MASA	79 kg	79 kg	85,3 kg
MOC CIEPLNA WEJŚCIOWA (Min/Max)	2,58 - 9,73 kW	2,58 - 9,73 kW	2,58 - 10,25 kW
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max)	2,4 - 8,67 kW	2,4 - 8,67 kW	2,4 - 9,1 kW
WYDAJNOŚĆ (Min/Max)	92,91 - 89,14 %	92,91 - 89,14 %	92,91 - 88,79 %
TEMPERATURA DYMU (Min/Max)	95,3 - 196,6 °C	95,3 - 196,6 °C	95,3 - 204,6 °C
MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU DYMU (Min/Max)	2,2 - 4,8 g/s	2,2 - 4,8 g/s	2,2 - 5 g/s
EMISJA CO (13% O ₂) (Min/Max)	0,022 - 0,006 %	0,022 - 0,006 %	0,022 - 0,005 %
EMISJA OGC (13% O ₂)	3,9 - 1,5 mg/Nm ³	3,9 - 1,5 mg/Nm ³	3,9 - 2,1 mg/Nm ³
EMISJA NO _x (13% O ₂)	104,4 - 135,7 mg/Nm ³	104,4 - 135,7 mg/Nm ³	104,4 - 138,7 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ CO przy 13% O ₂ (Min/Max)	274 - 79 mg/Nm ³	274 - 79 mg/Nm ³	274 - 63 mg/Nm ³
Średnia ZAWARTOŚĆ PYŁU przy 13% O ₂ (Max)	19,3 - 14 mg/Nm ³	19,3 - 14 mg/Nm ³	19,3 - 12,1 mg/Nm ³
PODCIŚNIENIE KOMINA (Min/Max)	7,7 - 11,6 Pa	7,7 - 11,6 Pa	7,7 - 11,7 Pa
NA WSPÓLDZIELONYM KANAŁE DYMOWYM	NIE	NIE	NIE
ŚREDNICA ODPROWADZANIA DYMU	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
PALIWO	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA PELETÓW	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
WILGOTNOŚĆ PELETÓW	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
OBJĘTOŚĆ OGRZEWANIA 18/20°C Współcz. 0,045 kW (Min/Max)	58 - 208 m ³	58 - 208 m ³	58 - 218 m ³
GODZINOWE ZUŻYCIE (Min/Max)	0,53 - 2,01 kg/h	0,53 - 2,01 kg/h	0,53 - 2,12 kg/h
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	18 kg	18 kg	18 kg
ZAPAS (Min/Max)	34 - 9 h	34 - 9 h	34 - 8,5 h
ZASILANIE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POBÓR MOCY (Max)	346 kW	346 kW	346 kW
POBÓR MOCY OPORNIKA ELEMENTU ZAPŁONOWEGO	300 W	300 W	300 W
MINIMALNY ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA (min. przekrój użyteczny)	80 cm ²	80 cm ²	80 cm ²
PIEC Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ	TAK	TAK	TAK
ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIĘTEJ KOMORY	60 mm	60 mm	60 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. Żł. (tył/bok/spód)	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. Żł. (przód/podłoże)	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm

OPIS	SHELL3 UP - 9 kW	BREEZE AIRTIGHT - 9 kW	
SZEROKOŚĆ	52,3 cm	52,8 cm	
GŁĘBOKOŚĆ	57,5 cm	60 cm	
WYSOKOŚĆ	114 cm	114 cm	
MASA	88 kg	88 kg	
MOC CIEPLNA WEJŚCIOWA (Min/Max)	2,58 - 10,25 kW	2,58 - 10,25 kW	
MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max)	2,4 - 9,1 kW	2,4 - 9,1 kW	
WYDAJNOŚĆ (Min/Max)	92,91 - 88,79 %	92,91 - 88,79 %	
TEMPERATURA DYMU (Min/Max)	95,3 - 204,6 °C	95,3 - 204,6 °C	
MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU DYMU (Min/Max)	2,2 - 5 g/s	2,2 - 5 g/s	
EMISJA CO (13% O ₂) (Min/Max)	0,022 - 0,005 %	0,022 - 0,005 %	
EMISJA OGC (13% O ₂)	3,9 - 2,1 mg/Nm ³	3,9 - 2,1 mg/Nm ³	
EMISJA NO _x (13% O ₂)	104,4 - 138,7 mg/Nm ³	104,4 - 138,7 mg/Nm ³	
Średnia ZAWARTOŚĆ CO przy 13% O ₂ (Min/Max)	274 - 63 mg/Nm ³	274 - 63 mg/Nm ³	
Średnia ZAWARTOŚĆ PYŁU przy 13% O ₂ (Max)	19,3 - 12,1 mg/Nm ³	19,3 - 12,1 mg/Nm ³	
PODCIŚNIENIE KOMINA (Min/Max)	7,7 - 11,7 Pa	7,7 - 11,7 Pa	
NA WSPÓLDZIELONYM KANALE DYMOWYM	NIE	NIE	
ŚREDNICA ODPROWADZANIA DYMU	Ø80 mm	Ø80 mm	
PALIWO	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	
WARTOŚĆ OPAŁOWA PELETÓW	5 kWh/kg	5 kWh/kg	
WILGOTNOŚĆ PELETÓW	≤ 10%	≤ 10%	
OBJĘTOŚĆ OGRZEWANIA 18/20°C Współcz. 0,045 kW (Min/Max)	58 - 218 m ³	58 - 218 m ³	
GODZINOWE ZUŻYCIE (Min/Max)	0,53 - 2,12 kg/h	0,53 - 2,12 kg/h	
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	18 kg	18 kg	
ZAPAS (Min/Max)	34 - 8,5 h	34 - 8,5 h	
ZASILANIE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	
POBÓR MOCY (Max)	346 kW	346 kW	
POBÓR MOCY OPORNIKA ELEMENTU ZAPŁONOWEGO	300 W	300 W	
MINIMALNY ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA (min. przekrój użyteczny)	80 cm ²	80 cm ²	
PIEC Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ	TAK	TAK	
ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIĘTEJ KOMORY	60 mm	60 mm	
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. Żł. (tył/bok/spód)	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm	
ODLEGŁOŚĆ OD MAT. Żł. (przód/podłogę)	0 / 1000 mm	0 / 1000 mm	



89018111B

Rev. 01 - 2018

CADEL srl
31025 S. Lucia di Piave - TV
Via Foresto sud, 7 - Italy
Tel. +39.0438.738669
Fax +39.0438.73343

www.cadelsrl.com
www.free-point.it